



OPTILINE SUITSUANDUR MUDEL 29D, 29HD

Kasutusjuhend

Täname Teid suitsuanduri ostmise eest. Tegemist on teie pere kodu turvalisusplaani olulise osaga. Võite olla kindel, et see toode pakub teile kõrgeima kvaliteediga kaitset. Teame, et kui kaalul on teie pereliikmete elud, ei aktsepteeri te midagi vähemat.

Palun võtke mõni minut ja lugege seda kasutusjuhendit ning säilitage seda tulevikuks. Õpetage ka lastele ja teistele pereliikmetele, kuidas reageerida häirele ning et nad ei tohiks anduriga kunagi mängida

0786-CPD-20733

08

EN14604:2005



0306-7210-05 Rev.A

Ärge püüdke kunagi ise suitsuandurit remontida. Hooldamiseks lugege käesolevat juhendit. **HOIATUS! Seadet ei ole võimalik paigaldusalusele paigaldada ilma patareid paigaldamata. Patarei eemaldamine lülitab suitsuanduri välja. TÄHTIS!** Lugege kogu kasutusjuhend enne paigaldamist läbi ja säilitage seda tulevikuks.

JUHENDI SISUKORD

- 1 -- SUITSUANDURITE SOOVITATAVAD ASUKOHAD
- 2 -- SUITSUANDURITE KOHAD, MIDA VÄLTIDA
- 3 -- PAIGALDUSJUHISED
- 4 -- KASUTAMINE JA TESTIMINE
- 5 -- VAIGISTUSFUNKTSIOON
- 6 -- HOOLDAMINE
- 7 -- SUITSUANDURITE KASUTUSPIIRID
- 8 -- HEAD TURVALISUS TAVAD
- 9 -- GARANTII JA HOOLDUS



1. SUITSUANDURITE SOOVITATAVAD ASUKOHAD

Paigutage esimene suitsuandur magamistubade vahetusse lähedusse nt. esikusse ja/või väljumisteedele, kuna magamistoad asuvad tavaliselt väljapääsust kõige kaugemal. Mitme magamispiirkonna puhul paigutage igasse magamispiirkonda täiendav andur.



- Paigutage täiendavad andurid treppide jälgimiseks, kuna trepid toimivad suitsule ja kuumusele korstnatena.
 - Paigutage igale korrusele vähemalt üks suitsuandur.
 - Paigutage suitsuandur igasse magamistuppa.

- Paigutage suitsuandur igasse tuppa, kus kasutatakse elektriseadmeid (näiteks portatiivsed kütteseadmed või õhuniisutajad), välja arvatud kööki.
- Paigutage suitsuandur igasse ruumi, kus keegi magab suletud ukse taga. Suletud uks võib tekitada olukorra, kus ruumist väljas asuv suitsuandur ei ärata magavat inimest.
- Suits, kuumus ja põlemisjäädid tõusevad lae alla ja levivad horisontaalselt. Suitsuanduri paigutamine toa lae keskele seab selle toa kõikidest punktidest võrdsesse kaugusse. Tavalistes eluruumides on nõutud suitsuandurite paigaldamine lakke.
- Suitsuandurit lakke paigaldades seadke see külgsseinast vähemalt 15 cm kaugusele ja vähemalt 70cm kaugusele toa nurgast (vt joonist).

Paigaldage suitsuandurid kald-, nurk- või võlvlagede puhul kuni 0,9 m kaugusele kõrgeimast kohast (horisontaalselt mõõdetuna). Ruumides, mille lae kalle on horisontaalselt suurem kui 0,3 meetrit 2,4 meetri kohta, tuleb suitsuandurid paigaldada ruumi kõrgemale küljele. Andurite rida tuleb paigutada horisontaalselt mõõdetuna 0,9 m kaugusele lae kõrgeimast kohast (vt joonist C).

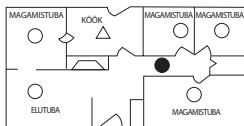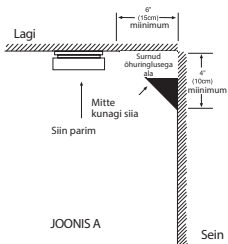

KORRUSE PLAAN

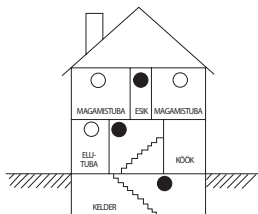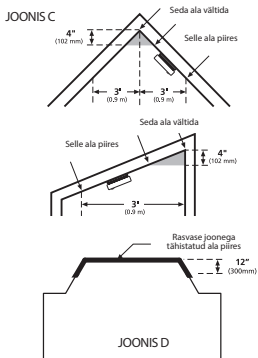


MITME KORRUSELISE HOONE PLAAN

- Suitsuandurite asukohad minimaalseks kaitseks
- Suitsuandurite asukohad prima kaitse saavutamiseks
- △ Suitsuandurite asukohad, millel võiks olla vaigistusnupu funktsioon

Joonis B

- Paigaldage suitsuandurid magamistoa koridori või suure ruumi mõlemasse otsa, kui koridor või ruum on pikem kui 9 m.
- Paigaldage suitsuandur trapetsikujulisele laele kõrgeimasse punkti või kallakule mitte madalamale kui 30cm laest mõõdetuna vertikaalselt laest (vt joonis D, rasvane joone osa)

"A" peab olema
paralleelne




JOONIS 1




JOONIS 2

joondamistähised

Suru klipp sõrmega patarei pesa

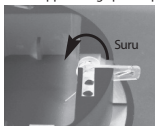

JOONIS 3

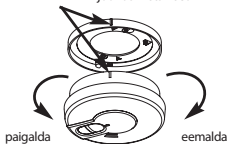

JOONIS 4

2 SUITSUANDURITE KOHAD, MIDA VÄLTIDA

- Garaaž. Auto käivitamisel tekivad heitgaasid, tekiavad valealarmid.
- Ventilatsioonivõrkude, konditsioneeride, õhksoojuspumpade ja teiste õhuvoolu tekitavate seadmete lähedusse.
- Vähem kui 10 cm „A“-tüüpi lae tipust (vertikaalselt mõõdetuna).
- Kohtades, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C või tõusta üle 40 °C, näiteks garaažid ja välja ehitamata pööningud
- Tolmustes piirkondades. Tolmuosakesed võivad põhjustada valealarme või suitsuanduri mittetöötamist.
- Väga niisketesse piirkondadesse. Niiskus või aur võivad põhjustada valealarme.
- Päevalguslampide ja säästupirnide (fluorescent lamps) lähedusse, kus elektrooniline „müra“ võib põhjustada valehäireid
- Kohtadesse, kus on arvukalt putukaid.

- Suitsuandurid tuleb paigaldada 0,9 m kaugusele järgnevast: köögi uks, vanni või dušši sisaldava vannitoa uks, jahutamiseks või kütmiseks kasutatava sundõhuvahetuse torud, lae või terve maja ventilatsiooni ventilaatorid või teised suure õhuvooluga piirkonnad.
- Tavapärane toidu küpsetamine võib põhjustada valehäireid. Kui vaatamata kõigele soovitakse suitsuandurit paigaldada kööki, peaks sellel olema vaigistusnupp.
- Suitsuandureid ei tohi kasutada anduri kaitsmetega (nt metallrest spordiruumis), välja arvatud juhul, kui vastavat kombinatsiooni (suitsuandur ja kaitse) on hinnatud ja leitud selleks otstarbeks sobiv olevat.

MÄRKUS: See mudel ei sobi kasutamiseks karavanides ja paatides

PAIGALDUSJUHISED

ETTEVAATUST! SEADE ON ISOLEERITUD. KATE EI OLE EEMALDATAV!

- 1). Eemalda paigaldusalus suitsuanduri tagant hoides seda käega kinni ja pöörates joonisel 6 näidatud suunas
- 2). Anduri esteetilise joondatuse tagamiseks koridori või seinaga peab paigaldusklambri joon „A” olema lakke paigaldamisel koridoriga paralleelne või seinale paigaldamisel horisontaalne.
- 3). Pärast 1. jaotises kirjeldatud moel suitsuandurile õigete asukohtade valimist kinnitage paigaldusalus osas 1 näidatud moel lakke. Seinale kinnitamist on näidatud joonisel 4. Kasutage paigaldusaluse kinnitamiseks komplekti kuuluvaid kruvisid ja tüübleid
- 4). Patareisid paigaldades vajutage nimetissõrmega

patarei klipp (väike plastikust pulgake) patarei pesasse ja hoidke seda all ning seejärel paigaldage patarei selle peale, nagu joonisel 5.

ETTEVAATUST! Kui patarei klippi enne patarei sisetamist alla ei vajutata, ei ole võimalik andurit lakke ega ka paigaldusalusele kinnitada!


- 1). Anduri paigaldamisel joondage kriipsukeses anduril ja paigaldusalusel ning seejärel suruge õrnalt ja keerake andurit kuniks see lukustub oma kohale nagu joonisel 6
- 2). Suitsuanduri rikkumise vastane funktsioon See suitsuandur on varustatud rikkumise vastase funktsiooniga, mis aitab hoida ära suitsuanduri eemaldamist paigaldusklambrit. Pärast aktiveerimist kujutab see funktsioon endast väga mõjusat lahendust suitsuanduri eemaldamise või rikkumise vältimiseks. Aktiveerige suitsuanduri rikkumise vastane funktsioon: selleks eemaldage paigaldusklambri nelinurkses avas asuva väike sakk (vt joonist 7). Kui sakk on ära murtud, kinnitub alusel olev rikkumise vastane kaitse paigaldusklambrisse.

Pöörake suitsuandurit paigaldusklambri seni, kuni kuulete, kuidas rikkumise vastase kaitse sakk oma kohale kinnitub ja suitsuanduri paigaldusklambriale lukustab.

Rikkumise vastase kaitse funktsioon ei lase lastel ja teistel inimestel suitsuandurit klambri küljest eemaldada.


MÄRKUS. Aktiveeritud kaitsesakiga suitsuanduri eemaldamiseks vajutage rikkumise vastase kaitse sakk alla ja pöörake suitsuandurit selle kattel nooltega näidatud suunas (vt joonist 8).

ETTEVAATUST! PARIM KAITSETASE TULEOHU VASTU SAAVUTATAKSE, KUI ÕIGET TÜÜPI SUITSUANDURID PAIGALDATAKSE KÕIGISSE RUUMIDESSE. SUITSUANDUR TULEKS PAIGALDADA IGASSE MAGAMISTUPPA, ELUTUPPA, SÖÖGITUPPA, KORIDORI, PÖÖNINGULE, BOILERI RUUMI, RIIDERUUMI, PANIPAIKADESSE, KUIVADESSE KELDRIKESSE, GARAAŽIDESSE, KÖÖKIDESSE



"A" peab olema paralleelne


JOONIS 4




Suru klipp sõrmega patarei peesa

JOONIS 5

joondamistähised

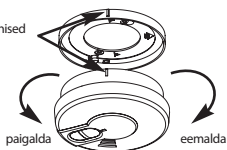


JOONIS 6

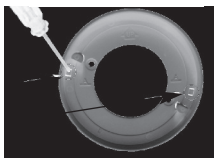

murra need osad

JOONIS 7



JOONIS 8

KASUTAMINE JA TESTIMINE

KASUTAMINE.

Suitsuandur hakkab tööle pärast suitsuanduri aktiveerimist ja testimise lõpule viimist. Kui seade tajub põlemisjääke, toob seade kuuldavale valju 85 dB pulseerivat tooni kuni õhu puhastumiseni. Kui alarmi põhjuste kohta tekib küsimusi, tuleb igal juhul eeldada, et alarmi põhjustas tegelik tulekahju, ja hoone tuleb kohe evakueerida.

VILKUV LED: See suitsuandur on varustatud vilkuva punase indikaatorlambiga, mis vilgub iga 30-40sek järel ning see näitab, et andur on sisse lülitatud.

SENSORI KAMBRI TOIMIMINE: Kui suitsuandurist kõlab iga 30 sekundi järel sirisev helin ja LED ei vilgu, tähendab see seda, et suitsuanduri protsessoril on tõrkeseisund. Kui samal ajal sirinaga vilgub ka LED tuluke, lugege lähemalt osa 6, patarei info.

TESTIMINE: Testimiseks vajuta ja hoi a test nuppu vähemalt 5 sekundit. Kui kõlab alarm, on andur töökorras. Kui alarmi ei kõla, on kas patarei tühi või seadmel rike.

MÄRKUS. VAJALIK ON IGANÄDALANE TESTIMINE.

NÕUETEKOHASE TÖÖ TAGAMISEKS TULEB SUITSUANDURIT KONTROLLIDA IGA NÄDAL.

Suitsuandurist kostuv katkendlik või nõrk heli võib tähistada defektset suitsuandurit ja selline seade tuleb toimetada hooldusesse.

ÄRGE kasutage anduri testimiseks lahtist leeki, sel juhul võite kahjustada andurit või süüdata süttivad materjalid ja põhjustada tulekahju. Testige suitsuandurit test nupu abil.

Suitsuandurid on disainitud nii, et nad annaksid võimalikult vähe valesid. Sigaretisuits ei rakenda suitsuandurit õigesti, kui ei puhuta suitsu täpselt õigesti kambri. Kui teie suitsuanduril esinevad toiduvalmistamise ajal regulaarselt valealarmid, näitab see seda, et suitsuandur on tõenäoliselt paigaldatud allikale (st köögile) liiga lähedale. Kui vajutate vaigistamise nuppu enne toiduvalmistamise algust, võite suitsuanduri umbes 10 minutiks inaktiveerida.

Mudelil 29HD on vaigistusnupp, mis on eriti kasulik köökide läheduses ja teistes kohtades, kus tihti valesid võib esineda. Täpsemalt lugege juhendist vaigistusnupu kohta 5. osas.

Kui häire käivitub, kontrollige kõigepealt, kas on tekkinud tulekahju. Kui avastate tulekahju, evakueeruge ja helistage 112. Kui tulekahju ei ole, püüdke välja selgitada, mis võis häire põhjustada.

5 VAIGISTUSNUPU FUNKTSIOON

Mudelil 29HD on vaigistusnupp, mis on eriti kasulik köökide läheduses ja teistes kohtades, kus tihti valesid võib esineda. Vaigistusnupp lülitab anduri ca 10 minutiks pausile. Seda funktsiooni peaks kasutama teadlikult ainult siis, kui valesid oht on teile teada. Kui andur annab häiret, alati kontrollige esimesena, kas on tekkinud tulekahju.

Kui tulekahju avastatud, evakueeruge ja helistage kohe 112. Kui tulekahju ei avastata, püüdke välja selgitada valesid põhjus. Kontrollige ka, kas andur on ehk pai-

galdatud mittesoovitatavasse asukohta vastavalt käesolevale juhendile. Vaigistusnupule häire korral vajutades andur vaikib umbes 10 minutiks, kui suits ei ole liiga tihe. Vaigistusrežiimi ajal teeb andur sirisevat häält ca 30-40 sek järel u 10 min jooksul. See viitab olukorrale, kus andur on vaigistatud. Kui alarmi põhjustanud gaasid/suits vmt pole selleks ajaks kadunud, teeb andur automaatse reseti ning rakendab häire uuesti. Selliselt võib andurit vaigistada korduvalt, kuniks õhk on puhas. Vajutades test nuppu, tühistate vaigistusrežiim

MÄRKUS: tihe suits tühistab vaigistusrežiimi ning suitsuandur jääb tööle ning seda ei saagi vaigistada.

6 HOOLDUS

PATAREI VAHETAMINE

Kui olete kasutanud rikkumisvastast funktsiooni, vaadake joonis 8 os 3 anduri eemaldamise juhendeid.

HOIATUS Suitsuandur ei kinnitu paigaldusalusele, kui patareid ei ole korrektselt paigaldatud. Patarei eemaldamine lülitab suitsuanduri välja.

Patarei vahetamiseks eemalda andur paigaldusaluselt pöörates seda vastavas suunas, näidatud joonisel 3, kujund 4.

Suitsuandur töötab 9V ALKALINE patareiga (carbon zinc patareisid võib ka kasutada). Värske patarei peaks töötama ca 1 aasta, kui seade töötab normaalsetes tingimustes. Andur hakkab andma siriseval häälel märku iga 30-40 sekundi järel, kui anduri patarei hakkab tühjaks saama. Andur annab tühjaks saamisest ette teada ca 30 päeva. Märguande kuulmisel vahetage patarei esimesel võimalusel.

KASUTAGE AINULT JÄRGMISI 9 VOLDISEID PATAREISID ENDA SUITSUANDURIS

Carbon Zinc tüüpi: EVEREADY 1222;

GOLD PEAK 1604P or 1604S

Alkaline tüüpi: ENERGIZER 522, GOLD PEAK 1604A; DURACELL MN1604, MX1604; PANASONIC 6AM6, 6AM-6, 6AM-6PI, 6AM6X, AND 6LR61 (GA)

MÄRKUS ära kasuta liitium (lithium) patareisid selles seadmes

MÄRKUS Iganädalane testimine on nõutav HOIATUS. Kasuta ainult käesolevas juhendis lubatud patareisid. Mitte lubatud patareide kasutamine anduris võib seadme rikkuda.

MÄRKUS Äärmuslikesse temperatuuridesse või niiskesse keskkonda paigutamine võib patarei eluiga vähendada.

SUITSUANDURI PUHASTAMINE

SUITSUANDURIT TULEKS PUHASTADA VASTAVALT VAJADUSELE, KUID MITTE HARVEM KUI 1 KORD AASTAS

Suitsuanduri puhastamiseks eemalda see paigaldusplaadilt. Suitsuanduri puhastamiseks eemaldage see antud jaotise alguses kirjeldatud viisil paigaldusklambrielt. Suitsuanduri sisemust (tuvastuskambrit) võib puhastada suruõhu või tolmuimeja voolikuga, puhudes või imedes õhku läbi suitsuanduri ümbritsevate avade. Suitsuanduri välispinda saab puhastada niiske lapiga.

7 SUITSUANDURIDE KASUTUSPIIRID

HOIATUS! PALUN LUGEGE JÄRGNEV TEKST HOOLIKALT JA PÕHJALIKULT LÄBI

Elude päästmine eluruumides tekkinud tulekahju korral põhineb peamiselt elanike varajases evakueerumisvajadusest teavitamises, millele peab järgnema elanike

viivitamatu evakuatsioon. Eluruumide tulekahju hoiatussüsteemid suudavad kaitsta potentsiaalselt surmaga lõppevate tulekahjude korral umbes pooli elanikest. Ohvrid ei oska sageli tuld karta, on kas liiga vanad või noored, või on füüsilise või vaimse puudega, mistõttu nad ei saa põgeneda isegi juhul, kui neid on võimalikuks evakueerumiseks varakult hoiatatud. Selliste isikute jaoks on vajalikud teised strateegiad, nagu lokaalne kaitse või abistatud evakueerimine või päästmine.

- Patreitoitel töötavas anduris tuleb kasutada lubatavat patareid, mis peab olema värske ja korrektselt paigaldatud
- Ladustamise ja transpordi tingimused: -20°C kuni $+60^{\circ}\text{C}$, 5-95%Rh (mittekondenseeruv)
- Suitsuandureid tuleb regulaarselt testida, et veenduda akude ja suitsuanduriahelate nõuetekohases talitluses.

Suitsuandurid ei too kuuldavale alarme, kui suits ei jõua suitsuandurini. Seetõttu ei pruugi suitsuandurid tuvastada põlenguid, mis algavad korstnates, seintes, katuses või teisel pool suletud ust või mõnel teisel korrusel.

- Kui suitsuandur asub väljaspool magamistuba või mõnel muul korrusel, ei pruugi see sügavas unes magajat üles äratada.
- Suitsuanduri häire kuulmise võimet võib vähendada ka alkoholi või uimastite tarvitamine. Maksimaalse kaitse jaoks tuleb suitsuandur paigaldada igasse magamisruumi maja igal korrusel.
- Kuigi suitsuandurid võivad aidata tulekahjust varakult hoiatades päästa elusid, ei asenda need kindlustuspoliisi. Majaomanikel ja rentnikel peab oma elu ja vara kaitsmiseks olema asjakohane kindlustus.

HEAD TURVALISUSTAVAD

Paigaldage tulekustutid kodu igale korrusele ja kööki, keldrisse ning garaaži ja hooldage neid nõuetekohaselt. Teadke enne hädaolukorra tekkimist, kuidas tulekustutit kasutada.

- Tehke korruseplaan, millel on ära märgitud kõik ukSED ja aknad ning vähemalt kaks (2) pääseteed igast ruumist. Teise korruse akende puhul võib olla vajalik köis või kettredel.
- Istuge koos perega maha ja arutage evakuatsiooniplaan omavahel läbi, näidates igaühele, mida tulekahju korral teha.
- Leppige kokku majast väljas asuv koht, kuhu tulekahju korral kõik koguneda võiksid.
- Las kõik õpivad tundma ära suitsuanduri heli ja harjutage neid alarmi kuuldes kodust lahkuma.
- Harjutage tulekahju korral käitumist vähemalt kord kuue kuu jooksul, sh käitumist öösel aset leidva põlengu korral. Veenduge, et väikesed lapsed kuulevad alarmi ja ärkavad selle heli peale üles. Evakuatsiooniplaani järgimiseks peavad nad eelnevalt üles ärkama. Harjutamine võimaldab elanikel harjutada plaani teostamist enne tegeliku hädaolukorda. Teil ei pruugi olla võimalik oma lastele järele minna. Nad peavad kindlasti teadma, mida teha.

MIDA TEHA, KUI KÕLAB ALARM?

- Äratage üles kodus olevad lapsed.
- Lahkuge kohe vastavalt evakuatsiooniplaanile. Kuna iga sekund on oluline, ärge raisake aega riietumisele ega väärtasjade kaasa võtmisele.
- Lahkudes ärge avage ühtegi ust enne, kui olete

selle pinda eelnevalt katsunud. Kui uks on kuum või kui ukse vahelt immitseb suitsu, ärge ust avage! Selle asemel kasutage alternatiivset väljumisvõimalust. Kui ukse sisepind on jahe, pange oma õlg vastu ust, avage uks kergelt ja olge valmis seda uuesti kinni lööma, kui kuumus ja suits peaks uksest sisse tungima.

- Kui õhk on suitsune, püsige põranda lähedal. Hingake lühikeste hingetõmmetega läbi (võimaluse korral märja) riide.
- Olles välja jõudnud, minge valitud kohtumispaika ja veenduge, et kõik on kohal.
- Helistage päästeametisse numbril 112, kasutades selleks naabri kodust telefoni, mitte enda oma!
- Ärge minge tagasi koju enne, kui päästetöötajad on öelnud, et seda võib nüüd teha. Suitsuandur ei pruugi iga tulekahju eest tõhusalt kaitsta. Näiteks järgmistel juhtudel:
 - a) voodis suitsetamine
 - b) laste üksinda koju jätmine
 - c) puhastamine kergsüttivate vedelikega, näiteks bensiiniga

9 GARANTII JA HOOLDUS

3-aastane osaline garantii

GARANTII ULATUS: TOOTJA GARANTEERIB ANDURI ALGSELE OSTJALE, ET SELLEL TOOTEL EI ESINE OSTUKUUPÄEVAST ARVATES VIIIE (5) AASTA JOOKSUL MATERJALI- JAMONTAAŽIDEFEKTE. TOOTJA VASTUTUS PIIRDUB TOOTE ASENDAMISEGA. TOOTJA VÕIB VASTAVALT OMA ÄRANÄGEMISELE TOOTE KAS REMONTIDA VÕI ASENDADA SELLE REMONDITUD TOOTEGA. GARANTII KAOTAB KEHTIVUSE, KUI TOODE ON SAANUD KAHJUSTADA ÖNNETUSE, VÄÄRKASUTUSE, HOOLETUSE VÕI MUUTMISE TÕTTU VÕI MUUDEL PÕHJUSTEL, MILLE PUHUL POLE TEGU MATERJALI- VÕI MONTAAŽIDEFEKTIDEGA. GARANTII LAIENEB AINULT TOOTE ALGSELE OSTJALE.

Garantiist lahti ütled: kõik müügiga kaasnevad kaudsed garantiid (muu hulgas need, mis seonduvad kirjelduse, turustatavuse ja mingiks kindlaks otstarbeks sobivusega) piirduvad eespool esitatud garantiiperioodiga. Tootja ei vastuta mitte mingil juhul käesoleva toote kasutusvõimaluse kaotuse või ükskõik milliste kaudsete, erakorraliste või tegevusest tulenevate kahjude, kulude või kulutuste eest, mis võivad toote ostjal või muul kasutajal tekkida lepingu rikkumise, hooletuse või õigusrikkumisega seostuva kõrgema vastutuse tõttu või muul viisil. Tootja ei vastuta gaasilekkest, tulekahjust või plahvatusest tulenevate kehavigastuste, varalise kahju või erakorraliste, ettenägematute või tegevusest tulenevate kahjude eest. Käesolev garantii ei mõjuta teie seaduspäraseid õigusi.

Garantii täitmine: eespool kirjeldatud garantiiperioodi jooksul asendatakse teie toode võrdväärse toote-

ga juhul, kui tasute postimaksu ja saadate defektse toote koos ostukuupäeva tõendiga aadressil Kidde Safety Europe Ltd, Ash House, Littleton Road, Ashford, TW15 1TZ, UK. Telephone 0333 772 2227. Seadet meile tagastades lisage palun ka probleemi kirjeldav teade. Asendustootetele kehtib edasi algse toote garantii või kuuekuuline garantii (olenevalt sellest, kumb periood on pikem). Kui postikulu välja arvata, on defektse toote asendamine teile tasuta. Tähtis! Ärge avage seadet. Seadet avades kaotab toote garantii kehtivuse.

Vingugaasiandur ei asenda vara-, töövõimetus-, eluvõimuud tüüpi kindlustusi. Sobiliku kindlustusemuutsemise eest vastutate teie.

Pöörduge oma kindlustusagendi poole. Kidde ei anna patareidele mitte mingisugust selgesõnalist, kaudset, kirjalikku, suulist, turustatavuse ega mingiks kindlaks eesmärgiks sobivuse garantiid.

GARANTIIREMONT: SAATE GARANTIITEENINDUSE KÕIGE KIIREMINI, KUI VIITE SELLE TAGASI ALGESSE OSTUKOHTA VÕTTES KAASA OSTU TÕENDAVA DOKUMENDI.



Tootja: Kidde

Garantiikontaktid: Kidde Safety Europe Ltd

Ash House, Littleton Road, Ashford, TW15 1TZ, UK

Freephone (UK) 0800 917 0722; (Ireland) 1 800 818

601 Internet: www.kiddesafetyeurope.co.uk

Manufactured in China