

PEALTLAETAVAD PESUMASINAD

**AWE 50210, AWE 50510
AWE 55610, AWE 66610,
AWE 60410**

Kasutusjuhend



KASUTUSOTSTARVE

See pesumasin on mõeldud ainult masinpestava pesu pesemiseks ja tsentrifuugimiseks kogustes, mis on tavapärasel kodumajapidamises.

- Järgige pesumasin kasutamisel käesolevas kasutusjuhendis ja programmide tabelis toodud juhiseid.

- Säilitage kasutusjuhendit ja programmide tabelit; pesumasin üleandmisel teisele isikule tuleb talle anda ka kasutusjuhend ja programmide tabel.

ETTEVAATUSABINÕUD JA ÜLDISED SOOVITUSED


1. Ohutusjuhised

- Pesumasin sobib ainult sisetingimustel kasutamiseks.
- Ärge hoidke masina lähedal kergestiühtivaid vedelikke.
- Ärge asetage elektrilisi seadmeid pesumasin kaanele.
- Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks.
- See pesumasin ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a juhul, kui nende üle teostab järelevalvet või neid juhendab seadme kasutamisel isik, kes nende turvalisuse eest vastutab.
- Ärge proovige kaant jõuga avada.
- Vajadusel saab voolujuhtme asendada identsega, mida saab meie müügiärgsest teenindusest. Voolujuhet võib vahetada ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Lülitage pesumasin enne puhastamist või hooldamist välja ja eemaldage vooluvõrgust.

2. Pakkematerjalid

- Pakkematerjalid on 100% ulatuses uuesti kasutatavad ja tähistatud ümbertöötlemissümboliga ♻️. Järgige pakkematerjalide ära viskamisel kohalike reeglite.

3. Pakkematerjalide ja vana pesumasin ära viskamine

- Käesolev seade on märgistatud vastavalt elektrilise ja elektroonilise varustuse jäätmete Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ.
Toote õige kõrvaldamise tagamisega aitate te ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võib vastasel juhul tekkida selle toote vale käsitlemise käigus.
Tootel või selle dokumentatsioonil olev sümbol  tähendab, et seadet ei tohi käsitleda majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb see anda üle elektrilise ja elektroonilise varustuse jäätmete ümbertöötlemise tegelevale asutusele. Kõrvaldamine peab toimuma vastavalt kohalikele jäätmekäitluse eeskirjadele.
Täpsema informatsiooni jaoks toote töötlemise kohta, võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, jäätmetöötlemisjaama või poega, kust te selle toote ostsite.
- Pesumasin on valmistatud korduvkasutatavatest materjalidest. See tuleb kõrvaldada vastavalt kehtivatele kohalikele jäätmete kõrvaldamise reeglitele.
- Eemaldage enne ära viskamist kõik puhastusvahendite jäägid ja lõigake ära voolujuhe, et muuta pesumasin kasutusõhmatuks.

4. Üldised soovitus

- Eemaldage pistik pesast, kui pesumasinat ei kasutata. Keerake kraan kinni.

5. EÜ nõuetele vastavuse avaldus

- See pesumasin on loodud, toodetud ja turustatud vastavalt EÜ direktiivide ohutusnõuetele: 2006/95/EÜ Madalpingsedirektiiv 2004/108/EÜ Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv.

Tootja ei vastuta pesule tekitatud kahjude eest, mis on tingitud esemetele kinnitatud siltide olevate hooldusjuhiste eiramisest.

ENNE PESUMASINA KASUTAMIST

1. Pakendi eemaldamine ja kontrollimine

- a. Lõigake lahti ja eemaldage pakendkile.
- b. Eemaldage ülakaitse ja nurkade kaitseid.
- c. **Eemaldage põhjakaitse kallutades ja keerates pesumasinat ühel tagumisel alumisel nurgal. Veenduge et plastikust kaitse (sõltuvalt mudelist) jääks pakkematerjali, mitte masina põhja külge.**

See on oluline, kuna see plastikdetail võib kasutamise ajal pesumasinat kahjustada.

- d. Kaane avamiseks vajutage seda veidi alla tõstes samal ajal käepidet. Eemaldage polüstüreenpehmenus (sõltuvalt mudelist).
- e. Eemaldage paneelilt sinine kaitsekile (sõltuvalt mudelist).
- Veenduge pärast lahtipakkimist, et masin oleks kahjustamata. Kahtluste korral ärge kasutage pesumasinat. Võtke ühendust klienditeeninduse või kohaliku edasimüüjaga.
- Hoidke pakkematerjale (plastikkotid, polüstüreenosad jne) lastele kättesaamatus kohas; need võivad olla ohtlikud.
- Kui seade sattus enne kohaletoimetamist külma kätte, hoidke seda enne kasutamist paar tundi toatemperatuuril.

2. Eemaldage transporditugi

- Pesumasin on varustatud transpordikruvide ja transporditoega, et vältida kahjustumist transpordi ajal. **Enne pesumasina kasutamist tuleb eemaldada transporditugi** (vt "Paigaldamine"/"Eemaldage transporditugi").

3. Pesumasina paigaldamine

- Asetage pesumasin tasasele ja stabiilsele põrandale.
- **Reguleerige jalgasid, et masin oleks stabiilne ja loodis** (vt "Paigaldamine"/"Jalgade reguleerimine").
- Kui põrand on puidust või nn ujuvkonstruktsiooniga (näiteks teatud liiki parkett- või laminaatpõrand), paigaldage pesumasin põranda külge kruvitud vineertahvlile, mille minimaalsed mõõdud on 40 x 60 cm ja paksus 3 cm.
- Veenduge, et pesumasina alumises osas olevad ventilatsioonivad (sõltuvalt mudelist) ei oleks vaiba või mõne muu materjaliga blokeeritud.


4. Veevarustus

- Järgige veesüsteemiga ühendamise kohta käivaid kohalikke eeskirju (vt "Paigaldamine"/"Vee sisselaske vooliku ühendamine").
- Veevarustus: 4Ainult külm vesi
- Veekraan: 43/4" keermega voolikuühendus
- Surve: 4100-1000 kPa (1-10 baari).
- Kasutage pesumasina veevarustusega ühendamiseks ainult uusi voolikuid. Kasutatud voolikuid ei tohi kasutada, need tuleb ära visata.

5. Väljalaskevoolik

- Ühendage tühjendusvoolik tugevalt sifooni või heitvee väljalaskeavaga (vt "Paigaldamine"/"Vee väljalaskevooliku ühendamine").
- Kui pesumasin on ühendatud integreeritud äravoolusüsteemiga, peab äravoolusüsteem olema varustatud õhukanaliga, et vältida vee samaaegset laadimist ja äravoolu (sifooni efekt).

6. Elektriühendus


- Seadme voolujuhtme võib paigaldada kvalifitseeritud elektrik vastavalt tootja juhiste ja standardsetele ohutuseeskirjadele.
- Tehnilised andmed (pinge, võimsus ja kaitsemed) on toodud andmeplaadil pesumasina tagaküljel.
- Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega mitmikpistikupesasid.
- Pärast paigaldamist tuleb vooluvõrguga ühendamine või seal eemaldamine alati tagada kahefaasilise lülitiga.
- Ärge kasutage pesumasinat, kui see on transpordi ajal kahjustada saanud. Võtke ühendust klienditeenindusega.
- Toitekaablit tohib välja vahetada vaid volitatud klienditeenindus.
- Pesumasin tuleb ühendada töötava maandusega, mis vastab kehtivatele eeskirjadele. Täpsemalt tuleb duši või vanniga samasse ruumi paigaldamisel pesumasinat kaitsta eraldi rikkevoolukaitsmega, mis on vähemalt 30 mA. Pesumasina maandamine on kohustuslik. Tootja ei ole mitte mingil juhul vastutav, kui inimesed või loomad vigastada või vara kahjustada saavad, kui juhtunu põhjuseks on kirjeldatud juhiste otsene või kaudne mittejärgimine.
- Kui kasutate rikkevoolukaitsset, peab see olema mudel, millel on tähis .

Ligikaudne suurus:

Laius:	400 mm
Kõrgus:	900 mm
Sügavus:	600 mm

PESUMASINA KIRJELDUS

1. Kaas
2. Pesuvahendi sahtel
3. Trummel
4. Pumba juurdepääs filtri taga
5. Klienditeeninduse kleebis (filtri katte taga)
6. Liigutamise kang (sõltub mudelist)
 - Pesumasina liigutamiseks: tömmake kangi käsitsi natukene välja ning lõpuni lükake jalaga.
7. Reguleeritavad jalad

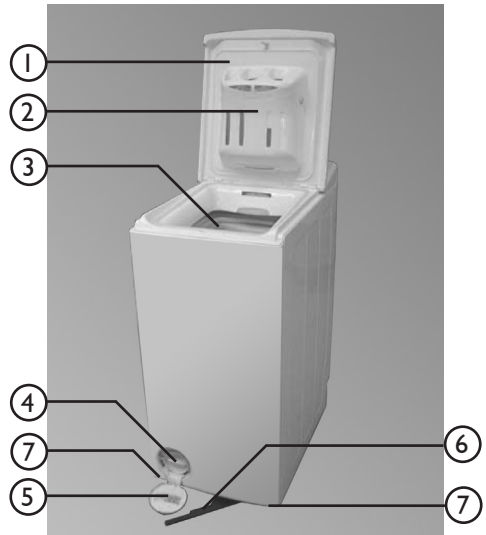

PAIGALDAMINE



Eemaldage transporditugi

Pesumasin on varustatud transporditoega, et vältida kahjustumist transpordi ajal.

TÄHTIS: enne pesumasina kasutamist TULEB transporditugi eemaldada.

1. Keerake lamepeakruvikeeraja või nr 8 kuuskantmutrivõtmeaga lahti kaks kruvi "A" ja neli kruvi "B".
2. Eemaldage transporditugi.
3. Paigaldage masina neli välimist kruvi "B" ja pingutage need uuesti.
4. Paigaldage tihendid "C" pesumasina avadesse "D".

Märkus: ärge unustage nelja välimist kruvi paigaldada ja pingutada.

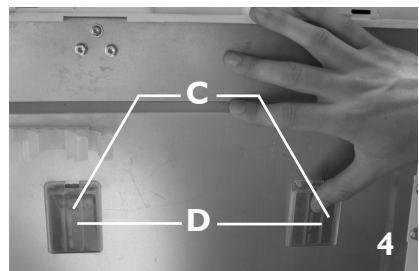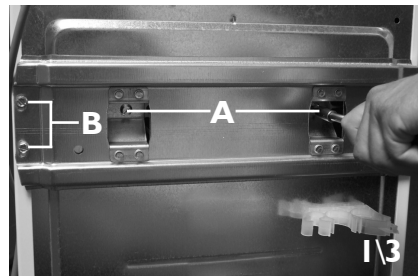

Jalgade reguleerimine

Paigaldage pesumasin tasasele pinnale, mis asub elektri-, vee- ja äravooluühenduste lähedal.


Kui pörand on ebatasane, reguleerige jalgu (ärge asetage jalgade alla puitu, pappi jne):

1. Pesumasina tugijalgade eemaldamiseks keerake jalgu 2-3 pöret päripäeva ja seejärel keerake lukustusmutter mutrivõtme abil lahti.
2. Reguleerige jalgade kõrgust käsitsi.
3. Lukustusmutri kinni keeramiseks keerake seda vastupäeva, pesumasina alumise serva poole.

Seadme kõik neli jalga peavad kindlalt pörandale toetuma ja seade olema rõhthoodis (kasutage vesiloodi).


Pesumasina saab paigaldada 40 cm laiusele ja 63 cm sügavusele alale.

Märkus: kui paigaldate pesumasina paksule vaibale, siis reguleerige jalgu nii, et masina all oleks õhu ringlemiseks piisavalt ruumi.

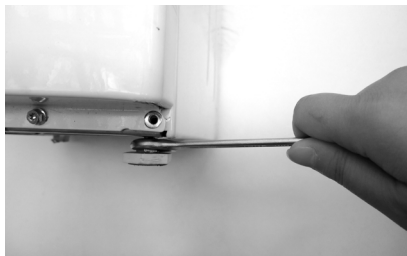

Vee sisselaske vooliku ühendamine

1. Ettevaatlikult keerake sisselaskevoolik masina tagaküljel asuva ventiili külge ("A"); keerake vooliku teine ots käsitsi kraani külge.
 2. Veenduge, et voolikus poleks murdekohti.
 3. Kontrollige kraani ja masina ühenduste veepidavust keerates kraani täiesti lahti.
- Kui voolik on liiga lühike, asendage see sobiva pikkusega survekindla voolikuga (1000 kPa min, EN 50084 heakskiidetud tüüp). Kui vajate pikemat veevoolikut, pöörduge meie müüjijärgsesse teenindusse või edasimüüja poole.
 - Kontrollige sissevoolu voolikut regulaarselt hapraks muutumise ja mõrade osas ning vahetage vajadusel välja.
 - Pesumasina saab ühendada ilma tagasilöögiklapita.

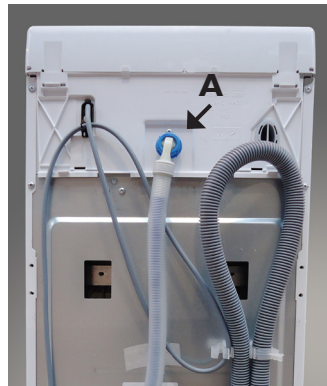

Üleujutusvastane süsteem

(kontrollige sisselaske voolike tüüpi paremal - sõltuvalt mudelist)

- Keerake voolik kraani külge. Keerake kraan täielikult lahti ja kontrollige ühenduse veekindlust.
- Pesumasinat ei tohi ühendada survestatmata boileri segamiskraani külge!
- Ärge kastke vooliku tagasilöögiklappi vette, vastasel juhul on selle kaitsefunktsioon pärsitud.
- Kui voolik on kahjustunud, eemaldage pesumasin kohe vooluvõrgust, keerake kraan kinni ja vahetage voolik.

Kui pehme voolik on liiga lühike, siis asendage see 3 m vee stoppseadmega voolik (saadaval klientideteeninduse või edasimüüja kaudu).



Vee väljalaskevooliku ühendamine

Ühendage väljalaske voolik vasakpoolselt klambrist lahti, vaadake joonisel olevat noolt "A".

Tähtis:

ÄRGE ühendage väljalaske voolikut lahti parempoolselt ühendusest. vaadake joonisel olevat noolt "B".

Vastasel korral võib kuuma veega tekkida lekete ja kõrvetuste oht.

Ühendage tühjendusvoolik tugevalt sifooni või heitvee väljalaskeavaga.

Kui teil on vaja pikendust, siis kasutage sama läbimõõduga painduvat voolikut ja kinnitage ühenduskohad voolikuklambritega.


Maksimaalne väljalaskevooliku pikkus: 2,50 m.

Maksimaalne väljalaske kõrgus: 100 cm.

Minimaalne väljalaske kõrgus: 55 cm.

Tähtis:


Veenduge, et väljalaske voolikus poleks murdekohti ja seiske hea selle, et see masina töötamise ajal maha ei kukuks.

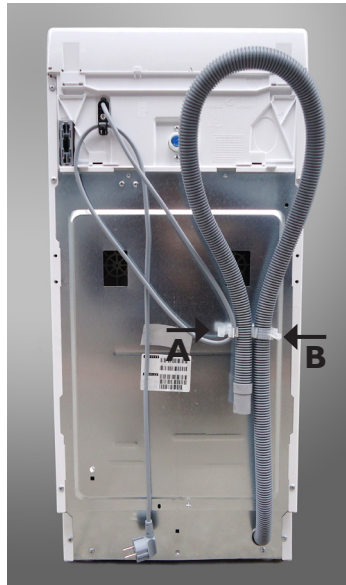

TRANSPORTIMINE JA KÄSITSEMINE

1. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Keerake kraan kinni.
3. Eemaldage vee sisse- ja väljalaske voolikud.
4. Eemaldage kogu vesi voolikutest ja pesumasinast (vaadake "Filtri puhastamine/Jääkvee väljastamine"). Õnnetuste vältimiseks oodake, et vesi oleks piisavalt jahtunud.
5. Masina liigutamise lihtsustamiseks tõmmake käega masina eest põhja alt välja kang (sõltuvalt mudelist) ja lükake seda kuni lukustumiseni jalaga. Pärast pange kang oma esialgsesse asendisse tagasi.
6. Transportimise ajaks kinnitage ka transportitugi.
7. Transportige pesumasinat püstises asendis.

TÄHTIS: ärge kasutage pesumasinat, kui kang on välja tõmmatud.

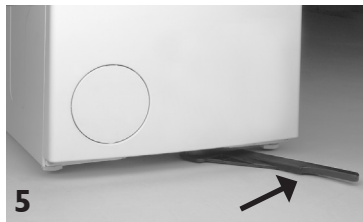

ENNE ESIMEST PESEMISTSÜKLIT


Selleks, et vabaneda tootjapoolse testimise käigus masinasse jäänud veest, soovitame teil teha läbi üks lühike pesu ilma pesuta.

1. Avage kraan.
2. Sulgege trumli tiivad.
3. Lisage väike pesuainekogus (maksimaalselt 1/3 pesuaine tootja poolt soovitatavast kogusest kergelt määratud pesule) pesuaine sahtli peamisse lahtrisse **II**.
4. Sulgege kaas.
5. Valige ja käivitage programm Synthetics temperatuuril 60°C (vaadake eraldi programmide tabelit).

PESU ETTEVALMISTAMINE

Pesu sorteerimine

1. Sorteerige pesu vastavalt...

- **Materjal/hooldamise sümbol**
Puuvill, erinevad kiud, kergesti hooldatav/
süntheetiline, vill, käsipesu.
- **Värv**
Eraldi värvilised ja valged riided.
Peske uusi värvilisi riideid eraldi.
- **Suurus**
Peske erineva suurusega riideid korraga, et parandada pesemise tõhusust ja jaotumist trumliis.
- **Õrnad materjalid**
Peske õrna pesu eraldi: kasutage eriprogrammi puhta uue villa , kardinate ja muu õrna pesu jaoks. Eemaldage alati kardinate haagid või peske kardinaid haakidega puuvillases kotis. Kasutage eriprogrammi käsipesu kanga jaoks. Peske sukkaid, rihmasid ja teisi väiksemaid esemeid või haakidega pesu (nt rinnahoidjad) spetsiaalsetes pesumasina puuvillastes kottides või lukuga padjapüürides.

2. Tühjendage taskud

Mündid, kirjaklambrid ja sarnased esemed võivad vigastada teie pesu ning pesumasina trumliit ja toru.

3. Kinnitid

Sulgege lukud ja nõõbid ning haagid; lahtised rihmad või paelad tuleb kokku siduda.

Plekkide eemaldamine

- Veri, piim, munad ja teised orgaanilised ained eemaldatakse üldiselt programmi ensüümifaasi ajal.
- Punase veini, kohvi, tee, muru ja puuviljade plekkide jne eemaldamiseks lisage plekieemaldusvahendit **II** pesuvahendi sahtli põhipesu kambrisse.
- Raskemaid plekke tuleb enne pesemist töödelda.

Värvimine ja valgendamine

- Kasutage ainult pesumasinates kasutamiseks mõeldud värve ja valgendajaid.
- Järgige tootja juhiseid.
- Masina plastmassist ja kummist osadele võivad värvid ja valgendajad plekke jätta.

Pesu laadimine masinasse

1. Avage masina kaas ülespoole tõmmates.

2. Agave trummel

- Selleks vajutage trumli luugi avamise nuppu (pildil "1a" ja "1b"; pildil "1a" ja "1d" kuvatud mudelil on fikseeritud vabastusnupp, mis vajutamisel allapoole ei liigu).

- Hoides kinni tagumisest tiivast, lükates silindrit noole suunas ja vajutades esimest tiiba allapoole kuni sulgemismehhanism avaneb pildil "1c").

3. Asetage pesu ükshaaval trumliisse.

Ärge ületage programmi tabelis toodud programmide maksimumkoormusi.

- Masina ülelaadimise tulemuseks on mitterahuldav pesemise tulemus ja kortsus pesu.

- Vaadake, et pesu ei ripuks üle trumii ääre; sel juhul, lükake pesu trumliisse, et trumli tiibade korralikuks sulgemiseks oleks piisavalt vaba ruumi.

- Ärge kasutage tiibasid pesu trumliisse surumiseks.

4. Trumli sulgemiseks, hoidke mõlemat tiiba keskel (pildil "2"), tagumine tiib üle eesmise, ja lükake neid allapoole kuni sulgemismehhanism haakub.

TÄHELEPANU: veenduge, et trumli tiivad sulguksid õigesti - sõltuvalt mudelist:




- Metallist haak peab tervenisti haakuma tagumise luugi tiivaga - vaadake pildil "2a", või

- Kõik metallist haagid peavad õigesti haakuma tagumise luugi tiivaga ning nupp peab minema üle tagumise luugi tiiva ääre - vt pildil "2b",

- Esimese tiiva liugur peab osaliselt tagumist tiiba katma - vaadake pildil "2c".

- Kõik metallist haagid peavad õigesti haakuma tagumise luugi - vt pildil "2d",

Kontrollige, et pesu ei jääks luukide või luukide ja masina vahele kinni.

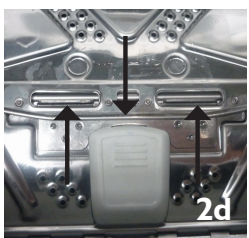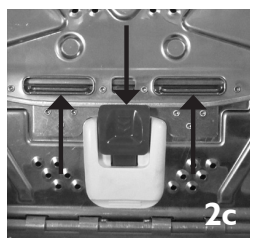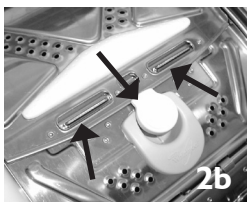

PESUVAHENDID JA LISAAINED

⚠ Hoidke pesuvahendeid ja lisaaineid ohutus ja kuivas ning lastele kättesaamatus kohas.

⚠ Ärge kasutage lahusteid (nt tärpentiini, bensiini). Ärge peske pesumasinaga kangaid, mida on eelnevalt lahustite või kergsüttivate vedelikega töödeldud.

Kasutage ainult selliseid pesuvahendeid ja lisaaineid, mis on toodetud kodustes pesumasinate kasutamiseks.

Järgige rõivaste hooldusetiketile märgitud juhiseid.

Pesuvahendi valik sõltub:

- Materjalist,
- Värvusest.
- Pesemistemperatuurist.
- Määrdumise astmest ja tüübist.

Pesumaja tüüp	Kind of pesuaine
Tugevast kangast valge pesu (külm – 95 °C):	pleegitusainet sisaldavad tugevatoimelised pesuvahendid
Valge õrn pesu (külm – 40 °C):	pleegitus- ja/või optilist sära lisavaid aineid sisaldavad õrnatoimelised pesuvahendid
Hele / pastelse varjundiga pesu (külm – 60 °C):	pleegitus- ja/või optilist sära lisavaid aineid sisaldavad õrnatoimelised pesuvahendid
Erksat värvi pesu (külm – 60 °C):	pleegitus- ja või optilist sära lisavaid aineid sisaldavad pesuvahendid, mis on mõeldud värvilise pesu pesemiseks
Musta/tumedat värvi pesu (külm – 60 °C):	musta/tumedat värvi pesu pesemiseks mõeldud spetsiaalsed pesuvahendid

Erihooldust (näiteks villasest või mikrokiust kangast) vajava pesu pesemiseks soovitame kasutada kaupluses müügilolevaid spetsiaalseid pesuvahendeid, lisandeid ja eeltöötlusvahendeid.

Lisateave veebilehel www.cleanright.eu.

Ärge kasutage vedelat pesuvahendit põhipesu jaoks, kui te olete aktiveerinud eelpesu valiku. Ärge kasutage vedelat pesuvahendit, kui valite viitajaga käivituva/lõppeva tsükli (olenevalt mudelist).

Doseerimine

Järgige pesuvahendi pakendil toodud doseerimissoovitusi. Need sõltuvad:

- määrdumise astmest ja liigust;
- pesu kogusest
 - pesumasinatäis: järgige pesuvahendi tootja juhiseid;
 - pool pesumasinatäit: 3/4 pesumasinatäie kogusest;
 - miinimumkogus (umbes 1 kg): 1/2 pesumasinatäie kogusest;

Kui pesuvahendi pakendil ei ole infot soovituslike koguste kohta, siis üldjuhul soovitavad pesuvahendite tootjad 4,5 kg pesu tugevatoimelise pesuvahendi ja 2,5 kg pesu pehmetoimelise pesuvahendi korral.

- piirkonna vee karedus (küsige kohalikult veevarustusevõttelt). Pehme vesi vajab vähem pesuvahendit kui kare vesi.




Tähtis:

Liigne pesuvahendi kasutamine võib põhjustada liigset vahu tekkimist, mis vähendab pesemise efektiivsust.

Kui pesumasin avastab liigse vahu olemasolu, võib see takistada tsentrifuugimist või pikeneb tsükli kestus ja suureneb vee kulu (vt märkuseid vahu tekkimise kohta osast „Rikkeotsingu juhend“). Kui kasutatakse liiga vähe pesuvahendit, võib pesu halliks muutuda ning küttekehale, trumlile ja voolikutesse koguneb rohkesti katlakivi.

Kuhu panna pesuvahend ja lisaained

- Pesumaja pesuvahendi eelpesu ja põhipesu
- Pesumaja pesuvahendi põhipesu
- Loputusvahend, mitte üle „MAX“ märgistuse.
- Plekieemaldaja
- Veepehmedaja (vee kareduse klass 4)
- Tärglis (vees lahustatud; maksimaalselt 100 ml)

Järgige „MAX“ -taseme märgistust pesupulbrite  vedelate pesuvahendite  ja loputusvahendite puhul .

Eelpesuta ja kuni 40°C veega programmide puhul on soovituslik kasutada vedelaid pesuaineid, et vältida pesule tekkivaid valgeid laike.



Kloorvalgendaja kasutamine

- Peske oma pesu soovitud programmiga (puuvill, sünteetiline), lisades õige koguse kloorvalgendajat LOPUTUSVAHENDI kambrisse (sulgege ettevaatlikult kaas).
- Käivitage kohe pärast programmi lõppu loputamise ja tsentrifuugimise programm, et eemaldada valgendaja lõhna jäägid; soovikorral võite lisada ka loputusvahendit.
- Ärge kunagi pange loputusvahendi kambrisse korraga valgendit ja loputusvahendit.

Tärglise kasutamine

Kui soovite kasutada tärglise pulbrit, toimige järgmiselt:

- Peske oma pesu soovitud programmiga.
- Valmistage ette tärglise lahus vastavalt tärglise tootja juhistele.
- Valage ettevalmistatud tärglise lahuse (maksimaalselt 100 ml) pesuvahendi sahtli loputusvahendi kambrisse.
- Sulgege luuk ja käivitage loputamise ja tsentrifuugimise programm.

FILTRI PUHASTAMINE/ JÄÄKVEE VÄLJASTAMINE

Pesumasin on varustatud isepuhastuva pumbaga. Filter püüab kinni esemed, nagu nõõbid, mündid, kirjaklambrid jne, mis on jäänud pesu sekka.

Soovitame filtrit regulaarselt kontrollida ja puhastada, vähemalt kaks või kolm korda aastas.

Täpsemalt:

- Kui masin ei väljasta vett korralikult või kui tsentrifuugimisega on probleeme.
 - Kui süttib pumba puhastamise indikaator.
- TÄHTIS:** enne vee väljalaskmist veenduge, et see oleks jahtunud.

Jääkvesi tuleb masinast välja lasta ka enne transportimist.

1. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Avage filtri kate mündiga.
3. Asetage selle alla kauss.
4. Kerake filtrit aeglaselt vastupäeva, kuni käepide on vertikaalselt; ärge seda veel eemaldage.
5. Oodake kuni kogu vesi on välja voolanud.
6. Nüüd keerake filter lõpuni lahti ja eemaldage see.
7. Puhastage filter ja filtri kamber.
8. Veenduge, et filtri rootor (korpuses filtri taga) poleks blokeeritud.
9. **Pange filter tagasi ja keerake see päripäeva täiesti kinni (kuni käepide on horisontaalselt).**
10. Valage masinasse trumli kaudu umbes liiter vett ja kontrollige, et filtri juures leket ei oleks.
11. Sulgege filtri kate.
12. Ühendage pesumasin uuesti.



KORRASHOID JA HOOLDUS

Alati eemaldage pesumasin enne teeme hooldustöid.

Pesuvahendi sahtel

Puhastage pesuvahendi sahtlit regulaarselt, vähemalt kolm või neli korda aastas, et vältida pesuvahendi kuhjumist:

1. Lükake sahtli külgedel olevad nupud sisse.
2. Tõmmake sahtlit enda poole ja eemaldage see. Sahtlis võib olla väike kogus vett. Seetõttu on soovitatav sahtlit hoida püstises asendis.
3. Peske sahtlit jooksva vee all. Puhastamiseks võib eemaldada ka sahtli sifoonkorgid.
4. Paigaldage sahtli sifoonkorgid (kui eemaldati). Veenduge, et need lukustuksid kohale.
5. Paigaldage sahtel, asetades alumised sakid kaane avadesse ja kallutage, kuni mõlemad ülemised nupud lukustuvad.

Märkus: veenduge, et pesuvahendi sahtel oleks õigesti paigaldatud.



Veevooliku filter

Kontrollige ja puhastage regulaarselt (vähemalt kaks või kolm korda aastas).



1. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Keerake kraan kinni.
3. Keerake voolik kraani küljest lahti.
4. Puhastage ettevaatlikult vooliku otsas olev filter seda lahti võtmata. Puhastamiseks võite kasutada näiteks hambaharja. **Märkus:** ärge kastke voolikut vette.
5. Keerake voolik käsitsi tagasi kraani külge. Ärge kasutage tange (liidese muljumise oht).
6. Avage kraan ja kontrollige, et ühendused oleksid veekindlad.
7. Ühendage pesumasin uuesti vooluvõrku.

Veevooliku (A, B või C, sõltub mudelist)

Kontrollige regulaarselt hapraks muutumise ja pragunemise suhtes. Kui veevoolik on kahjustunud, vahetage see uue sama tüüpi vooliku vastu, mis on saadaval müügijärgset teenindusest või müügiesindajalt.

Kui pesumasina veevoolik vastab mudelile "A", kontrollige aegajalt kaitseventiili kontrollakent: kui see on punane, siis on rakendunud vee sulgefunktsioon ja müügijärgsest teenindusest või edasimüüja juurest tuleb uus voolik hankida. Vee sissevõtuvooliku lahti keeramiseks, nagu joonisel "A" näidatud, lükake keeramise ajal vabastushoob (kui on olemas) alla.

Kui veevoolikul on läbipaistev voolikukate (pildil "B"), kontrollige regulaarselt selle värvust. Kui vooliku värvus on mõnes kohas muutunud, siis võib voolik lekkida ning see tuleb välja vahetada. Võtke asendusvooliku ostmiseks ühendust meie müügijärgse teeninduse või müügiesindajaga.

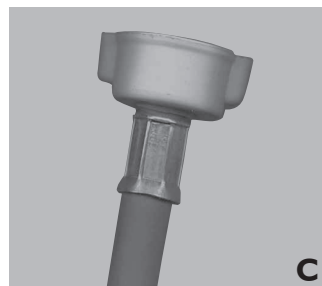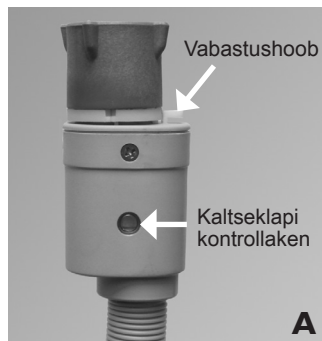

Seadme välispind ja juhtpaneel

- Puhastage pehme ja niiske lapiga.
- Vajadusel kasutage puhastamiseks seebivett või pehmetoimelist pesuvahendit (ärge kasutage lahusteid sisaldavad või abrasiivseid pesuvahendeid, akna- ega üldpuhastusvahendeid, sest need võivad kahjustada pesumasina pindu).

Seadme sisepinnad

- Jätke pärast iga pesukorda kaas lahti, et seadme sisemus saaks kuivada.
- Kui te ei kasuta pesemisel temperatuuri 95°C või teete seda harva, siis vahetevahel tasuks kasutada ilma pesuta 95°C lisades väikese hulga pesuainet, nii hoiate pesumasina sisemuse puhtana.

Kaane tihend

- Kontrollige regulaarselt kaane tihendi seisundit ja puhastage seda aeg-ajalt niiske lapiga.

Vee sisselaskevoolik(ud)

- Kontrollige regulaarselt, et voolik(ud) ei ole hapraks muutunud ega pragunenud. Vajadusel vahetage.

Filter




- Kontrollige ja puhastage filtrit regulaarselt, vähemalt 3 või 4 korda aastas (vt "Filtri puhastamine/Jääkvee väljastamine").

Ärge kasutage seadme puhastamiseks kergsüttivaid vedelikke.

Trumli ja toru vahele kukkunud eseme kättesaamine

Kui midagi kukub kogemata trumli ja toru vahele, saab selle sealte kätte tänu ühele eemaldatavale trumli tiibadele:

1. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Eemaldage trumlist pesu.
3. Sulgege trumli tiivad ja pöörake trumlit pool pööret.
4. Vajutage kruvikeerajaga plastmassotsale ja lükake laba vasakult paremale.
5. See kukub trumlisse.
6. Avage trummel: saate eseme kätte läbi trumli oleva ava.
7. Paigaldage tiib trumli seest:
Asetage plastmassots trumli paremal küljel ava kohale.
8. Seejärel libistage plastmasslaba paremalt vasakule, kuni see klõpsatub kohale.
9. Sulgege uuesti trumli tiivad, pöörake trumlit pool pööret ja kontrollige tiiva asendit selle kinnituskohtades.
10. Ühendage pesumasin uuesti vooluvõrku.

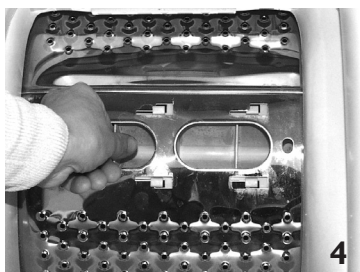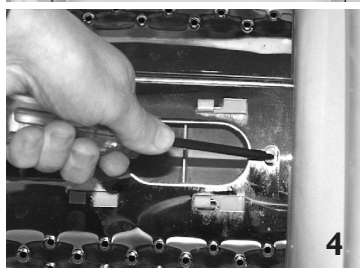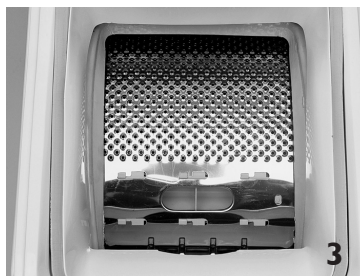





RIKKEOTSINGU JUHEND

Teie pesumasin on varustatud automaatsete ohutusfunktsioonidega, mis avastavad vigasid varakult ja võimaldavad teil õigesti reageerida. Need vead on tihti nii väikesed, et neid saab eemaldada paari minutiga.

Probleem	Põhjused - Lahendused - Soovitused
Seade ei käivitu, lambid ei põle	<ul style="list-style-type: none"> Pistik ei ole õigesti pesa sisestatud. Pesa või kaitse ei tööta korralikult (kasutage testimiseks näiteks lauavalgustit).
Seade ei käivitu, kuigi start (paus) nupp on vajutatud	<ul style="list-style-type: none"> Kaas ei ole õigesti suletud. Funktsioon „Lapselukk“ on aktiveeritud $\text{---}\bigcirc$ (kui on teie mudelil). Nuppude avamiseks vajutage korraga temperatuuri ja tsentrifuugi nuppe ja hoidke neid vähemalt 3 sekundit. Ekraanilt kaob võtme sümbol ja programmi saab käivitada.
Seade jääb programmi ajal seisma ja start (paus) lamp vilgub	<ul style="list-style-type: none"> Loputamise tagasihoidmine on aktiveeritud (kui on teie mudelil) - katkestage loputamise tagasihoidmine, vajutades start (paus) või valige vee väljastamise programm. Programmi on muudetud - valige uuesti soovitud programm ja vajutage start (paus). Programm on katkestatud ja kaas avatud - sulgege kaas ja taaskäivitage programm, vajutades start (paus). Seadme turvasüsteem on käivitunud (vaadake “Törkeindikaatorite kirjeldused”). Veekraan on avamata või veevoolik on keerdus (“Veekraan kinni” lamp süttib).
Pesuvahendi sahtlis on pärast pesemise lõpetamist pesuvahendi / lisaainete jäägid	<ul style="list-style-type: none"> Pesuvahendi sahtel ei ole õigesti paigaldatud või on ummistunud (vaadake “Korrashoid ja hooldus”). Veevooliku filter on ummistunud (vaadake “Korrashoid ja hooldus”).
Seade vibreerib tsentrifuugimise ajal	<ul style="list-style-type: none"> Pesumasin ei ole loodis; jalad ei ole õigesti reguleeritud (vaadake “Paigaldamine”). Transporditugi on eemaldamata; enne pesumasina kasutamist tuleb eemaldada transporditugi.
Tsentrifuugimise tulemused ei ole rahuldavad	<ul style="list-style-type: none"> Tsentrifuugimise ajal tekkis tasakaaluprobleem ja seetõttu katkestati tsükkel pesumasina kahjustamise vältimiseks (vt “Tasakaalutus tsentrifuugimise ajal”). Liigne vahutamine takistas tsentrifuugimist; valige ja käivitage loputamise ja tsentrifuugimise programm. Vältige liigset pesuvahendi doseerimist (vt “Pesuvahendid ja lisaained”). Tsentrifuugi nupp on seatud madalale kiirusele.
Pärast programmi lõppemist vilgub “Tasakaalutus tsentrifuugimise ajal” või programmivoo näidikutuli “Tsentrifuug/ Vee väljalaskmine” või tsentrifuugimiskiiruse näit ekraanil või tsentrifuugimiskiiruse näidik (oleneb mudelist). Pesu jääb väga märjaks.	<p>Pesu oli tsentrifuugimise ajal tasakaalust väljas ja pesumasina kahjustamise vältimiseks tsükkel katkestati. Sellepärast jäi pesu väga märjaks. Tasakaalutuse põhjused: liiga väike kogus pesu (ainult mõned üsna suured või väga suure imamisvõimega esemed, nt käterätikud) või suured/rasket pesuesemed.</p> <ul style="list-style-type: none"> Võimaluse korral ärge pange pesumasinasse liiga väikest kogust pesu. Kui pesete suurt või rasket pesueset, siis soovime lisada pesumasinasse ka erineva suurusega muid pesuesemeid. <p>Kui soovite tsentrifuugida märga pesu, siis lisage pesumasinasse erineva suurusega muid pesuesemeid ning seejärel valige ja käivitage programm “Loputamine & Tsentrifuug”.</p>
Programm kestab oluliselt kauem või lühemalt, kui programmitabelis märgitud või ekraanile kuvatud (kui on ekraan).	<p>Normaalsetes tingimustes kohandub pesumasin programmi kestust mõjutavate erinevate teguritega, nagu nt liigne vaht, rasketest esemetest tulenev tasakaalutus, sissevõetud vee madalal temperatuuril tulenev pikem soojenemisaeg jne. Lisaks sellele kohandab pesumasina andurisüsteem programmi kestuse vastavalt pesumasinas olevale pesu kogusele. Nende tegurite põhjal arvutatakse programmi kestus vajadusel ümber: sellistel hetkedel kuvatakse ekraanile vastav animatsioon (kui on). Kui pesu kogus on väike, võib programmitabelis kuvatud programmiaeg lühendada kuni 50%.</p>

Törkeindikaatorite kirjeldused

Törke märgutuli süttib põlema	Ekraanil on näit (kui on teie masinal)	Kirjeldus - Põhjused - Lahendused
<p>"Teenindus" </p>	<p>"bdd" (juhul kui masinal pole ekraani: süttivad kõik programmi progressi märgutuled)</p>	<p>Seade peatub programmi ajal.</p> <p>Trumli tiivad on lahti (trumii tiibasid ei suletud õigesti).</p> <p>Hoidke lähtestamisnuppu vähemalt 3 sekundit, kuni avatud ukse märgutuli  süttib. Avage luuk ja sulgege trumli tiivad, seejärel valige ja käivitage uuesti soovitud programm. Kui viga püsib, teavitage sellest meie klienditeenindust.</p>
	<p>veateated "F02" kuni "F35" (välja arvatud "F09")</p>	<p>"Elektrimooduli viga" Valige ja käivitage nõrutusprogramm või hoidke lähtestamisnuppu all 3 sekundit.</p>
	<p>"F09"</p>	<p>Vee tase liiga kõrge (pärast programmi tühistamist või vale toimingut). Lülitage seade välja ning uuesti sisse, valige vee väljastamise programm ja käivitage 15 s jooksul.</p>
	<p>"FA"</p>	<p>Vee peatamise viga Lülitage seade välja, tõmmake pistik välja ja keerake veekraan kinni. Kallutage masinat ettevaatlikult ettepoole võimaldamaks vee väljavalgumist masina põhjast. Seejärel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ühendage seadme pistik uuesti vooluvõrguga. • Keerake veekraan lahti (kui vesi voolab otse masinasse ilma masinat käivitamata, esineb viga; keerake veekraan kinni ja võtke ühendust klienditeenindusega). • Valige ja käivitage uuesti soovitud programm.
	<p>"Fod"</p>	<p>Liigne vahutamine Liigne vaht katkestas pesuprogrammi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valige ja käivitage loputamise ja tsentrifuugimise programm. • Pärast seda valige ja käivitage uuesti soovitud programm ning kasutage vähem pesuainet. <p>Kui kirjeldatud vead püsivad, tõmmake pistik välja, keerake veekraan kinni ja võtke ühendust meie müügijärgse teenindusega (vaadake järgmine peatükk).</p>

Tõrke indikaatorite vilgub	Kirjeldus - Põhjused - Lahendused
"Veekraan suletud" 	<p>Seadmel puudub veeühendus või see on ebapiisav. Nupp start (paus) vilgub.</p> <p>Kontrollige, kas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veekraan on avatud ja veerõhk on piisav. • Veevoolik ei ole murtud. • Veevooliku filtersõel on umbes (vaadake "Korrashoid ja hooldus"). • Veevoolik ei ole külmunud. • Veevooliku kaitseklapi kontrollaken ei ole punane (eeldusel, et teie seadmel on voolik, nagu näidatud pildil "A" - vaadake eelmist lõiku "Korrashoid ja hooldus"); vahetage voolik välja uue vastu, mille saate osta klienditeeninduse või edasimüüja käest. <p>Kui probleem on eemaldatud, käivitage programm, vajutades start (paus). Kui viga kordub, siis võtke ühendust klienditeenindusega (vaadake järgmist peatükki).</p>
"Puhastage pumpa" 	<p>Jääkvett ei pumbata välja. Masin peatub teatud programmi etapis; tõmmake pistik välja ja kontrollige, et:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Väljalaskevoolikus poleks murtud kohti. • Filter või pump poleks ummistunud (vaadake osa "Filtri puhastamine/ Jääkvee väljastamine"; enne vee väljalaskmist veenduge, et see oleks jahtunud). • Väljalaske voolik poleks jäätunud. <p>Valige ja käivitage pärast probleemi eemaldamist vee väljastamise programm või vajutage lähtestamise nuppu vähemalt 3 sekundit; seejärel taaskäivitage soovitud programm. Kui viga kordub, siis võtke ühendust klienditeenindusega (vaadake järgmist peatükki).</p>

Kui teie pesumasinal ei ole aja ekraani, kontrollige, millised eespool kirjeldatud olukordadest võivad olla vea põhjuseks ning järgige vastavaid juhiseid.

MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS

Enne klienditeenindusega ühendust võtmist:

1. Proovige probleemi ise lahendada (vt "Rikkeotsingu juhend").
2. Taaskäivitage programm, et kontrollida, kas probleem on ise lahenenud.
3. Kui pesumasin ei tööta korralikult, heliostage meie müügijärgsesse teenindusse.

Täpsustage:

- Probleemi olemust.
- Pesumasina mudelit.
- Teeninduskoodi (number sõna SERVICE järel).

SERVICE 0000 000 00000



Klienditeeninduse kleebis asub filtri katte taga või masina tagaküljel.

- Teie täpne aadress.
- Teie telefoninumber ja suunakood. Võite võtta ühendust ka teile pesumasina müünud jaemüüja teenindusega.

Vabrikant:

Whirlpool Europe s.r.l.
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

PESU JÄÄKNIISKUS PÄRAST TSENTRIFUUGIMIST

Pesu jääniiskus pärast tsentrifuugimist sõltub peamiselt kanga liigist, valitud programmist ja tsentrifuugimiskiirusest.

Madalaima niiskusesisalduse tagamiseks valige energiamärgistustel viidatud pesuprogramm ja maksimaalne tsentrifuugimiskiirus. See programm on märgitud programmitabelis kui "Energiamärgistusel viidatud programm". Tsentrifuugimise energiatõhususe klassidele vastav niiskusesisaldus (%-des):

Tsentrifuugimistõhususe klass	Jääniiskus (%)
A (= kõige tõhusam)	alla 45
B	45 või rohkem, kuid alla 54
C	54 või rohkem, kuid alla 63
D	63 või rohkem, kuid alla 72
E	72 või rohkem, kuid alla 81

SÄÄSTKE ENERGIAT JA AIDAKE SÄÄSTA KESKKONDA

- Parima energia, vee ja pesuvahendi kasutuse saavutate soovitatud maksimaalse mahu kasutamisel.
- Säätke energiat, kasutades 60°C pesuprogrammi 95°C asemel või 40°C pesuprogrammi 60°C asemel.
- Töödelge plekke plekieemaldusvahendiga või niisutage sissekuivanud plekke enne pesemist, et vähendada kuumpesuprogrammi vajadust.
- Kasutage Eelpesu režiimi ainult väga määrduvad pesu puhul. Säätke pesuvahendit, aega, vett ja energiat, jättes kergelt kuni keskmiselt määrduvad pesu pesemisel eelpesu programmi valimata.
- Ärge ületage pesuvahendi pakendil antud kasutamiskoguseid.
- Säätke aega ja energiat, valides suurema pöörlemiskiiruse, et vähendada vee kogust pesus enne trummelkuivat kasutamist

ENERGIAMÄRGISTUSE SELGITUS

Energiamärgistusel on pesumasina energiatõhususe ja energiakulu andmed:

Must rasvane nool näitab pesumasina energiatõhususe klassi (A+++ = vähem tarbiv / D = rohkem tarbiv):

kWh/annum Energiakulu aastas



Tsentrifuugimistõhususe klass
(A = kõrgem / G = madalam)



L/annum

Veekulu aastas



dB

Pesemise müratase



kg

Maksimaalne pesukogus



dB

Tsentrifuugimise müratase


AWE 50210

PROGRAMMIKAART

- A. Programmi valikunupp
- B. Programmifaaside järgnevuse näidik
- C. Töölelülitamise/pausinupp
- D. Lähtetusnupp
- E. Ukse avamise märgutuli

Müratase:

Pesurežiimil - 59 dB(A) / I pW
 Tsentrifuugirežiimil -
 I 100 pööret/min, 74 dB(A) / I pW
 1000, 900 pööret/min, 76 dB(A) / I pW
 800, 700 pööret/min, 72 dB(A) / I pW

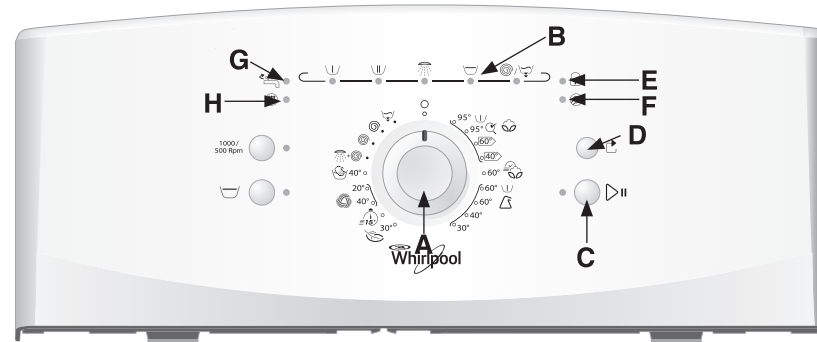

Pesumasin on varustatud automaatsete turvafunktsioonidega, mis tuvastavad ja määravad rikked varakult ning reageerivad vastavalt, nt:

- F. Teeninduse märgutuli
- G. Kinnikeeratud veekraani märgutuli
- H. Pumba puhastamise märgutuli

- 1) Ärge kasutage vedelaid puhastusvahendeid.
- 2) Riideesemete paremaks hoolduseks on tsentrifuugikiirus selles programmis piiratud 400 pöördeni / min.

Programm	Hooldus- märgid	Maks. täitekogus kg	Pesu tüüp/Märkused - Temperatuurivalikul järgige valmistaja soovitusi hooldusmärgil	Pesuvahendid ja lisaained			Erifunktsioonid		Tsentrifuu- gimise kiirus pööret/min	
				Eelpesu	Põhipesu	Pesupehmeni	Vähendatud tsentrif. kiirus 1000/500 pööret/min	Loputuse peatamine		
Puuvillane eelpesuga 95°C			5.0	Tugevalt määratud voodilinaid, laudlinaid ja aluspesu, rätikud, särgid jm. puuvillased ja linased pesuesemed.	Jah	Jah ¹⁾	*	*	*	maks.
Puuvillane 40 - 60 - 95°C		 	5.0	Normaalselt kuni tugevalt määratud voodilinaid, laudlinaid ja aluspesu, rätikud, särgid jm. puuvillased ja linased pesuesemed.	-	Jah ¹⁾	*	*	*	maks.
Puuvillane kiirpesu 60°C		 	5.0	Normaalselt kuni tugevalt määratud puuvillased esemed, mida võib pesta 60 °C juures. Kiire alternatiiv puuvillase pesu programmile pesemiseks 60 °C juures.	-	Jah	*	*	*	maks.
Sünteetiline eelpesuga 60°C			3.0	Tugevalt määratud pluusid, särgid, tunked jm. esemed, mis on valmistatud polüestrist (diolen, trevira), polüamiidist, (perlon, nailon) või puuvillasegustest kangastest.	Jah	Jah ¹⁾	*	*	*	maks.
Sünteetiline 30 - 40 - 60°C		 	3.0	Keskmiselt määratud pluusid, särgid, tunked jm. esemed, mis on valmistatud polüestrist (diolen, trevira), polüamiidist, (perlon, nailon) või puuvillasegustest kangastest.	-	Jah	*	*	*	maks.
Õrnpesu 30°C		 	1.5	Kardinad ja õrnad rõivad, kleidid, seelikud, särgid ja pluusid.	-	Jah	*	*	*	maks.
Kiirpesu 15' 30°C			3.0	Lühiajaliselt kantud rõivad, mis on valmistatud puuvillast, sünteetilisest ja puuvillasegustest kangastest. Värskendab rõivaid. Kasutada vähim lubatud kogus pesuvahendit.	-	Jah	*	*	*	maks.
Villane Külm* - 40°C			1.0	Ainult vildita lõpptöötusega villased esemed, mis on tähistatud villamärgiga ja määratletud kui masinpesu taluvad.	-	Jah	*	*	*	maks.
Käsi pesu 40°C			1.0	Pesuesemed, mis on valmistatud linasest materjalist, siidist, villast ja viskooskiust ning on tähistatud kui „käsitsipestavad”. Selles programmis kasutatakse õrna tsentrifuugimist.	-	Jah	*	*	*	400 ²⁾
Loputus + tsentrifuug		-	5.0	Sama, nagu viimane loputus ja lõpptsentrifugimine puuvillase pesu programmis.	-	-	*	*	*	maks.
Tsentrifuug		-	5.0	Selles programmis kasutatakse intensiivset tsentrifuugimist. Sama, nagu tsentrifuugitsükkel puuvillase pesu programmis.	-	-	-	*	-	maks.
Kerge tsentrifuug		-	1.0	Selles programmis kasutatakse õrna tsentrifuugimist. Sama, nagu tsentrifuugitsükkel villase pesu programmis.	-	-	-	*	-	maks.
Vee välja pumpamine		-	-	Ainult vee välja pumpamine, ilma tsentrifuugimiseta. Teine võimalus programmi lõpetamiseks peale "loputuse hoidmist".	-	-	-	-	-	-

NB! Masina juhtimine toimub andurite abil.
Ärge pesuvahendit üle doseerige.

Jah = vajalik kogus / * = valikuline

TARBIMISANDMED

Võimsustarve välja lülitatult 0.11 W / ooteasendis 0.11 W.

Programm	Temperatuur (°C)	Pesukogus (kg)	Vesi (l)	Energia (kWh)	Programmi ligikaudne kestus ☺ (tundi : minutit)
Puuvillane	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Puuvillane **	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Puuvillane **	60	2.5	32	0.68	2:10
Puuvillane	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Puuvillane**	40	2.5	32	0.52	1:45
Puuvillane kiirpesu	60	5.0	47	0.95	2:10
Süntheetiline	60	3.0	50*	0.90	2:05
Süntheetiline	40	3.0	40	0.50	1:50
Õrnpesu	30	1.5	50	0.55	0:41
Kiirpesu 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Villane	40	1.0	55	0.55	0:45
Käsi pesu	40	1.0	40	0.40	0:35

Tarbimisväärtused mõõdeti normaliseeritud tingimustel vastavalt standardile IEC/EN 60 456. Kodused tarbimisväärtused võivad erineda tabelis toodud andmetest sõltuvalt veevarustuse survest ja vee temperatuurist, pesu kogusest ja tüübist. Vee- ja elektritarbimine põhineb programmide vaikeseadistustel; erifunktsioonid ja muudetud tsentrifuugimiskiirus ning temperatuur muudavad tarbimisandmeid.

☺ Programmi kestus võib erineda ülaltoodud väärtustest, sõltudes kehtivatest töötingimustest (vt ka veaotsingu osa kasutusjuhendis).

* Veetemperatuuri alandamiseks lisatakse põhipesu tsükli lõpus veidi külma vett enne, kui pump vee välja juhib.

** Viiteprogramm energiamärgise andmetele. Energia säästmise tõttu võib tegelik veetemperatuur erineda toodud temperatuurist.

PESUTSÜKLI ETTEVALMISTUSED

- Pange pesu masinasse, sulgege pesutrumli luugid ja veenduge, et need on kindlalt lukustunud.
- Lisage jaoturisse pesuvahendid ja lisained kuni märgise „MAX” tasemeni järgmiselt:
 - põhipesu programm koos eelpesu tsükliga
 - põhipesu programm ilma eelpesu tsükliga
 - pesupehmedid ja hooldusvahendid
 - plekieemaldusvahendid
 - katlakivivastased vahendid (vajaduse korral)
- Sulgege kaas.
- Keerake **programmi valikunupp** soovitud programmile ja temperatuurile. Märgutuli **töölelülitamise/pausinupu** kõrval vilgub. Kui te ei käivita programmi lühikese aja jooksul pärast programmi valimist, lülitub pesumasin umbes veerand tunni möödudes automaatselt välja. Lülitage pesumasin uuesti sisse, keerates programmi valikunupp tagasi väljalülitatud asendisse „O” ja seejärel tagasi soovitud programmile.

TEHKE SOOVITUD VALIKUD

Valikuid võib teha ja neid tühistada mis tahes ajal programmi töö käigus. Valikut rakendatakse, kuni vastav programmifaas pole veel lõppenud.

Vähendatud tsentrifuugimise nupp

- Vähendab automaatselt tsentrifuugimise maksimumkiirust, et pesta pesu õrnemalt.

Loputuse peatamise nupp

- Pesu jääb viimasesse loputusvette ja masin ei käivita viimast tsentrifuugitsükli. See väldib riiede kortsuminekut ja värvide muutumist.
- Soovitav eriti sünteetilise ja õrnpesu programmide puhul.
- Kasulik siis, kui soovite tsentrifuugitsükli alustada hiljem või lasta veel lihtsalt välja voolata.
- Kui valite loputuse peatamise, ärge jätke pesu liiga kauaks likku.
- Kohe, kui masin loputuse ajal peatub, süttib loputuse peatamise märgutuli programmifaaside järgnevuse näidikul ja tuli **töölelülitamise/pausinupu** kõrval hakkab vilkuma.

Loputuse peatamise režiimi lõpetamine:

- Vajutage **töölelülitamise/pausinupu**; programm lõppeb automaatselt käigusoleva pesuprogrammi viimase tsentrifuugitsükliga.
- Kui te ei soovi riideid tsentrifuugida, keerake programmi valikunupu äravooluprogrammile ja vajutage **töölelülitamise/pausinupu**.

PROGRAMMI KÄIVITAMINE

Keerake veekraan lahti ja vajutage **töölelülitamise/pausinupu**. Märgutuli **töölelülitamise/pausinupu** kõrval süttib. Programmifaaside järgnevuse näidikul süttivad käesoleva programmifaasi märgutuled: pesu-, loputuse, tsentrifuugimise ja veest tühendamise programmifaasid (vasakult paremale). Pesutsükli lõppedes vastav märgutuli kustub.

- **Märkus:** Voolukatkestuse korral või kui seadme voolutoide katkestatakse pesutsükli jooksul, jätkub pesuprogramm hiljem samast kohast, kus see katkestati.

UKSE AVAMISE MÄRGUTULI

Enne pesuprogrammi algust ja pärast selle lõppu näitab see märgutuli, et masina kaane võib avada. Pesuprogrammi töötades on kaas lukustatud ja seda ei tohi mingil tingimusel jõuga avada. Juhul kui masin tuleb pesuprogrammi töötades siiski avada, vt juhiseid osas „Programmi katkestamine“.

VEATEATED

Rikete või häirete korral masina töös vt kasutusjuhendi veaotsingut.

Teenindus

Teeninduse märgutuli võib süttida, kui masina elektrilistes osades esineb rike. Vaadake veaotsingu juhiseid masina kasutusjuhendis. Kui riket ei õnnestu kõrvaldada, pöörduge meie müügi järgse teeninduse poole.

Kinnikeeratud veekraan

Seadmesse ei tule vett või on veevarustus ebapiisav. Avage veekraan; kui märgutuli siiski süttib, lugege kasutusjuhendis veaotsingu juhiseid.

Pumba puhastamise märgutuli

Jääkvett ei pumbata välja. Kontrollige, kas veevoolik on kokku surutud või on vaja filtrit puhastada; viimasel juhul lugege kasutusjuhendit (osa “Filtrit eemaldamine”).

PROGRAMMI LÕPP

- Ukse avamise märgutuli süttib. Umbes veerand tunni pärast lülitub masin täielikult välja.
 - Pöörake programmivalikunupp algasendisse.
 - Keerake veekraan kinni.
 - Avage kaas ja tõstke pesu masinast välja.
 - Jätke kaas mõneks ajaks lahti, et masina sisemus saaks kuivada.

PROGRAMMI JA/VÕI LISAFUNKTSIOONIDE MUUTMINE PEALE PROGRAMMI KÄIVITAMIST

- Programmi peatamiseks vajutage **töölelülitamise/pausi** nuppu. Märgutuli vilgub.
- Valige uus programm, soovitud lisafunktsioonid ja tsentrifuugikiirus.
- Vajutage uuesti **töölelülitamise/pausi** nuppu. Uus programm jätkub samast kohast, kus eelmine katkestati. Ärge selle pesuprogrammi tarbeks uuesti pesuvahendeid lisage.


PROGRAMMI KATKESTAMINE

Programmi töö katkestamiseks vajutage **lähtestusnupu**. Vajutage nuppu vähemalt 3 sekundit. Enne, kui ust saab avada, pumbatakse kogu jääkvesi masinast välja.

AWE 50510

PROGRAMMISKEEM

- A. Programmi valikulüliti
- B. "Viivitusega stardi" nupp
- C. Programmi järgnevuse indikaator (joone peal)
Viitstardi indikaator (joole all)
- D. "Varieeruva tsentrifuugi" nupp
- E. Nupp „Start/Paus”
- F. "Lähtesta" nupp
- G. "Uks lahti" märgutuli

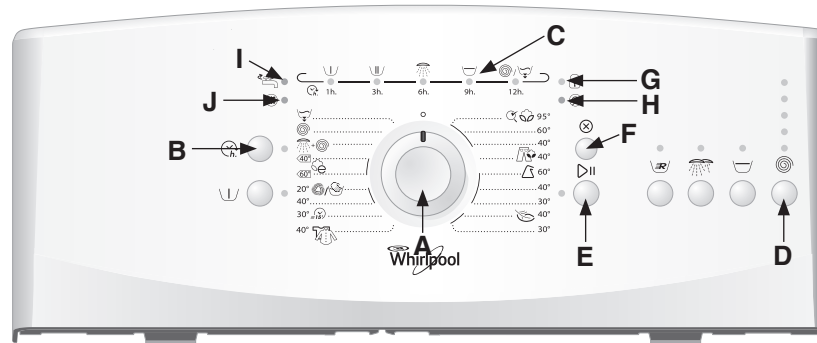

See pesumasin on varustatud automaatsete turvafunktsioonidega, mis avastavad ja diagnoosivad rikkeid varakult ja reageerivad vastavalt, nt:

- H. "Teeninuduse" märgutuli
- I. "Veekraan suletud" märgutuli
- J. "Puhastage pumpa" märgutuli

Akustiline müratase:

Pesemine -	59 dB(A) / 1 pW
Tsentrifugiminei -	1200 rpm, 76 dB(A) / 1 pW
	1000 rpm, 75 dB(A) / 1 pW
	800 rpm, 74 dB(A) / 1 pW

Programm	Hoolduse etiketid	Maks. kogus kg	Pesu tüübid/ märkused - järgige hooldusetiketil toodud tootja soovitusi./	Pesuvahendid ja lisaained			Special options					Maks tsentrifuugi kiirus p/m		
				Eelpesu	Põhipesu	Pehmendaja	Viivitusega stardi	Eelpesu	Kiire	Intensiivne loputus	Peatumisega loputus		Tsentrifuug	
Puuvillane/ Antibakteriaalne 40 - 60 - 95°C	 40 - 60 - 95°C	 35 60 40 30	5.0	Normaalselt kuni tugevalt määratud voodipesu, laudlinad, käterätikud ning puuvillast ja/või linasest valmistatud rõivad. Programm "Cotton 95" hävitab bakterid ja desinfitseerib pesu. Bakterite hävitamise efektiivsust on katsetatud vastavalt meetodile, mis sarnaneb standardis NF EN 13697 nov. 2001 sätestatud nõuetele.	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Teksad 40°C	 40°C	 60 40	4.0	Tavaliselt määratud puuvillased teksarõivad ja esemed, mis on valmistatud teksariidele sarnastest materjalist, nagu püksid ning jakid.	*	Jah	*	*	*	-	*	*	*	Maks.
Sünteetika 30 - 40 - 60°C	 30 - 40 - 60°C	 60 40 30	3.0	Tavaliselt määratud pluusid, särgid, ülerõivad jm esemed, mis on valmistatud polüestrist (diolen, trevira), polüamiidist (perloon, nailon) või segakiust puuvillaga.	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Õrnpesu 30 - 40°C	 30 - 40°C	 30 40	1.5	Kardinad ja õrnad esemed, kleidid, seelikud, särgid ning pluusid.	*	Jah	*	*	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Igapäevane kogus 40°C	 40°C	 60 40 60 40	3.0	Kergelt kuni keskmiselt määratud puuvillased, linased, kunstkiududest ja nende segudest rõivad. Tõhus programm, mis kestab üks tund. Peske korraga ainult sarnaste värvidega pesu.	-	Jah	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Kiire 15' 30°C	 15' 30°C	 30 30	3.0	Korra kantud puuvillased, tehiskiuududest ja puuvillase segakiududest valmistatud esemed. Värskendusprogramm. Kasutage madalaimat soovitatud pesuaine kogust.	-	Jah	*	*	-	-	-	*	*	Maks.
Villane/Käsi pesu Külm - 40°C	 Külm - 40°C	 Woolmark	1.0	Villased riideesemed, mis on märgistatud Woolmarki märgisega ja mille masinpesu on lubatud, ning siidist (jälgida hooldusmärgist!), linasest, villasest ja viskoosest kangast riided, mis on märgistatud käsitsepevatatena.	-	Jah	*	*	-	-	-	*	*	1000 ¹⁾
ePuuvilla 40 - 60°C	 40 - 60°C	 60 40	5.0	Tavaliselt määratud puuvillased esemed Kõige vee- ja energiasäästlikum programm puuvillase pesu pesemiseks. - Energiamärgise viiteprogramm.	-	Jah	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Loputa & tsentrifuug		-	5.0	Loputus ja intensiivne tsentrifuugimisprogramm. Sama nagu viimane loputus ja viimane tsentrifuugimine programmis „Puuvillane”.	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Tsentrifuug		-	5.0	Selles programmis on tsentrifuugimine intensiivne. Sama nagu tsentrifuugisükkel "Puuvillase" programm.	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Maks.
Tühjendus		-	-	Ainult tühjendus - tsentrifuugimist ei toimu.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

*: lisavarustus / Jah : vajalik doseerimine

¹⁾ Rõivaste säästmiseks on nendes programmides tsentrifuugi kiirus piiratud.

TARBIMISE ANDMED

Energiatarve väljalülitatud olekus 0,11 W / väljalülitamata olekus 0,11 W.

Programm	Temperatuur (°C)	Kogus (kg)	Vesi (l)	Energia (kWh) ilma "Kiire"	U. Programmi kestvus ☺ (tundi : minutit)	
					ilma "Kiire"	koos "Kiire"
Puuvillane/Antibakteriaalne	95	5.0	55*	1.90	2:00	1:50
Puuvillane	60	5.0	48	1.14	2:30	1:45
Puuvillane	40	5.0	48	0.64	2:15	1:30
Teksad	40	4.0	41	0.58	1:44	-
Süntheetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Süntheetika	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Õrnpesu	40	1.5	50	0.55	0:45	-
Õrnpesu	30	1.5	50	0.50	0:41	-
Igapäevane kogus	40	3.0	40	0.45	1:00	-
Kiire 15´	30	3.0	30	0.15	0:15	-
Villane/Käsi pesu	40	1.0	40	0.55	0:35	-
Villane/Käsi pesu	Külm	1.0	40	0.10	0:30	-
ePuuvilla** ☐	60	5.0	48	0.75	3:30	-
ePuuvilla** ☐	60	3.0	35	0.67	2:50	-
ePuuvilla	40	5.0	48	0.70	2:30	-
ePuuvilla** ☐	40	3.0	35	0.49	2:05	-

Tarbimisväärtusi mõeldi normaalses tingimustes vastavuses standardiga IEC/EN 60 456. Kodused tarbimisandmed võivad erineda tabelis toodud väärtustest seoses veesurvega ja -temperatuuriga, pestava pesu koguse ja pesutüübiga. Vee- ja elektrikulu kohaldub valikmisi seadistatud programmidele. Lisavõimaluste kasutamisel ja tsentrifuugi pöörlemiskiiruse või temperatuuri muutmisel muutuvad ka kuluandmed.

☺ Programmi kestus võib erineda ülaltoodud väärtustest, sest kestus sõltub hetke töötingimustest (vt samuti kasutusjuhendi osa "Veaotsing").

* Veetemperatuuri vähendamiseks lisatakse põhipesu tsükli lõpus külma vett, enne kui pump vee välja pumpab.

** Elektrikulu etikeil viidatud programmid. Energia säästmise eesmärgil võib tegelik veetemperatuur hälbida programmis määratletud temperatuurist.

ETTEVALMISTUSED PESUTSÜKLI KÄIVITAMISEKS

1. Täitke pesumasin pesuga, sulgege trumli ukсед ja veenduge, et need on korralikult lukustunud.
2. Lisage pesupulber ja muud lisandid, nagu esilehel ja kasutusjuhendis kirjeldatud.
3. Sulgege kaas.
4. Keerake programmivaliku nupp soovitud programmile ja temperatuurile. Nupu „**Start/Paus**” kõrval asuv näidikutuli vilgub. Sütib eelseadistatud pöörlemiskiiruse näidikutuli.

Kui te peale valiku tegemist programmi kohe ei käivita, lülitub pesumasin veerand tunni pärast automaatselt välja. Pesumasina uuesti sisselülitamiseks, keerake programmi valikunupp asendisse "Off/O" ja pärast seda uuesti

VALIGE SOOVITUD VALIK

soovitud programmi peale. Kui programmi ja lisavaliku(te) kombinatsioon ei ole võimalik, siis kustub vastav märgutuli automaatselt. Sobimatud valikute kombinatsioonid tühistatakse automaatselt. Kindlatel programmidel võib valik olla juba määratud. Soovi korral saate selle tühistada.

Nupp „Eelpesu”

- Vaid tugevalt määratud pesukogustele (näiteks liiv, teraline mustus). Pikenäb tsükli kestust umbes 15 minutit.
- Ärge kasutage põhipesuks vedelat pesuainet, kui lülitate sisse valiku „Eelpesu”.

„Varieeruva tsentrifuugi” nupp

- Igal programmil on eelnevalt automaatselt määratud tsentrifuugi kiirus.
- Erineva kiiruse määramiseks vajutage nupule.
- Kui on valitud tsentrifuugi kiirus "0", tsühistatakse viimane tsentrifuugimine ja programm lõpeb tühjendustsükliga.

VIIVITUSEGA STARDI ☺

Viitstardi" nupp võimaldab kasutada masinat sobival ajal, ntösel, kui elekter on odavam.

- Valige programm, tsentrifuugi kiirus ja variandid.
- Vajutage korduvalt "Viitstardi" nupule, et valida viistart 1, 3, 6, 9 või 12 tunniks. Vastav märgutuli hakkab põlema.
- Käivitage programm (vt "Programmi start").
- "Viitstardi" nupu kõrval olev märgutuli süttib ja kustub, kui programm käivitub.
- Pärast „**Start/Paus**” nupule vajutamist algab viivituse mahalugemine. Kui programm käivitub, kustub "Viitstardi" märgutuli ja seda asendab programmi järgnevuse.
- Pärast vajutamist „**Start/Paus**” nupule võib vähendada eelnevalt valitud tundide arvu, vajutades uuesti "Viitstardi" nupule.

„Viitstardi” tühistamiseks
..enne nupule „Start/Paus” vajutamist:

- Keerake programmi valikuketas teise asendisse või vajutage „**Lähtesta**” nupule.

..pärast vajutamist „Start/Paus” nupule:

- Vajutage "Lähtesta" nupule vähemalt 3 sekundi vältel. Viitstardi märgutuli kustub.

PROGRAMMI ALGUS

Avage kraan ja vajutage „**Start/Paus**” nupule.

Sütib mupu „**Start/Paus**” märgutuli. Programmi järgnevuse indikaator näitab suunaga vasakul paremale käimasolevat programmi faasi - pesu, loputus, tsentrifuug/nõrutus.

MÄRGUTULI „UKS LAHTI” ☺

Enne programmi käivitamist ja pärast lõppemist põleb tuli, mis tähendab, et ust saab avada. Programmi töötamisel on uks lukus ja seda ei tohi mingil juhul jõuga avada. Kui teil on tingimata vaja ust töötava programmi ajal avada, siis vaadake teavet jaotisest „Tühista (lähtesta) käimasolev programm enne lõppu”.

VEATEATED

Talitlushäirete või probleemide korral vt kasutusjuhendi osa „Veaotsing”.

„Teeninduse” ☺

„Hoolduse näidikutule „Teeninduse“ süttimise põhjus võib olla elektrilise osa rike.

„Veekraan suletud” ☺

Pesumasina veetoide puudub või see on ebapiisav.

Veekraan võib olla kinni või vee sissevõtutoru on paindes.

„Puhastage pumpa” ☺

Heitvee väljapumpamist ei toimu. Väljalaskevoolik võib olla paindes või filter vajab puhastamist (vt kasutusjuhendi osa „Filtri puhastamine”).

PROGRAMMI LÕPP

- Süttib näidikutuli „Uks lahti”. Energia säästmiseks lülitub pesumasin umbes veerand tunni pärast täielikult välja.

1. Keerake programmi valikuketas asendisse "Off/O".
2. Keerake kraan kinni.
3. Avage kaas ja võtke pesu pesumasinast välja.
4. Jätke kaas mõneks ajaks lahti, et pesumasin saaks seest kuivada.

PROGRAMMI JA/VÕI VARIANTIDE MUUTMINE PÄRAST PROGRAMMI KÄIVITUMIST

1. Programmi peatamiseks vajutage nupule „**Start/Paus**” Tuli vilgub.
2. Kui soovite, valige uus programm, temperatuuriga, variandid ja erinev tsentrifuugi kiirus.
3. Vajutage uuesti nupule „**Start/Paus**”. Uus programm jätkab samalt positsioonilt, kus eelmine programm katkestati. Ärge lisage sellele programmile pesuainet.

TÜHISTA (LÄHTESTA) KÄIMASOLEV PROGRAMM ENNE LÕPPU


Nupp „**Lähtesta**” katkestab programmi enne lõppu.

- Vajutage ja hoidke mõni sekund all nupu „**Lähtesta**”, ekraanil kuvatakse animatsiooni. Vesi lastakse pesumasinast välja. Võib kuluda veidi aega, enne kui saate ukse avada.

AWE 66610

PROGRAMMISKEEM

- A. Programmi valikulüliti
- B. "Viivitusega stardi" nupp
- C. Programmi järgnevuse indikaator (joone peal)
Viitstardi indikaator (joole all)
- D. "Varieeruva tsentrifuugi" nupp
- E. Nupp „Start/Paus”
- F. "Lähtesta" nupp
- G. "Uks lahti" märgutuli

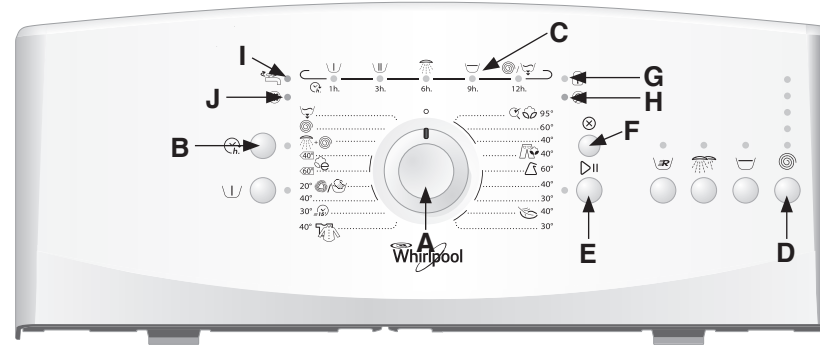

See pesumasin on varustatud automaatsete turvafunktsioonidega, mis avastavad ja diagnoosivad rikkeid varakult ja reageerivad vastavalt, nt:

- H. "Teeninuduse" märgutuli
- I. "Veekraan suletud" märgutuli
- J. "Puhastage pumpa" märgutuli

Akustiline müratase:

Pesemine -	59 dB(A) / 1 pW
Tsentrifuugimine -	1200 rpm, 76 dB(A) / 1 pW
	1000 rpm, 75 dB(A) / 1 pW
	800 rpm, 74 dB(A) / 1 pW

Programm	Hoolduse etiketid	Maks. kogus kg	Pesu tüübid/ märkused - Järgige hooldusetiketil toodud tootja soovitusi./	Pesuvahendid ja lisaained			Special options					Maks tsentrifuugi kiirus p/m		
				Eelpesu	Põhipesu	Pehmendaja	Viivitusega stardi	Eelpesu	Kiire	Intensiivne loputus	Peatumisega loputus		Tsentrifuug	
Puuvillane/ Antibakteriaalne 40 - 60 - 95°C	 40 - 60 - 95°C	 60 40 30	6.0	Normaalselt kuni tugevalt määratud voodipesu, laudlinad, käterätikud ning puuvillast ja/või linasest valmistatud rõivad. Programm "Cotton 95" hävitab bakterid ja desinfitseerib pesu. Bakterite hävitamise efektiivsust on katsetatud vastavalt meetodile, mis sarnaneb standardis NF EN 13697 nov. 2001 sätestatud nõuetele.	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Teksad 40°C	 40°C	 60 40	4.0	Tavaliselt määratud puuvillased teksarõivad ja esemed, mis on valmistatud teksariidele sarnastest materjalist, nagu püksid ning jakid.	*	Jah	*	*	*	-	*	*	*	Maks.
Sünteetika 30 - 40 - 60°C	 30 - 40 - 60°C	 60 40 30	3.0	Tavaliselt määratud pluusid, särgid, ülerõivad jm esemed, mis on valmistatud polüestrist (diolen, trevira), polüamiidist (perloon, nailon) või segakiust puuvillaga.	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Õrnpesu 30 - 40°C	 30 - 40°C	 30 40	1.5	Kardinad ja õrnad esemed, kleidid, seelikud, särgid ning pluusid.	*	Jah	*	*	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Igapäevane kogus 40°C	 40°C	 60 40 60 40	3.0	Kergelt kuni keskmiselt määratud puuvillased, linased, kunstkiududest ja nende segudest rõivad. Tõhus programm, mis kestab üks tund. Peske korraga ainult sarnaste värvidega pesu.	-	Jah	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Kiire 15' 30°C	 30°C	 30 30	3.0	Korra kantud puuvillased, tehiskiuududest ja puuvillase segakiududest valmistatud esemed. Värskendusprogramm. Kasutage madalaimat soovitatud pesuaine kogust.	-	Jah	*	*	-	-	-	*	*	Maks.
Villane/Käsi pesu Külm - 40°C	 Külm - 40°C	 60 40	1.0	Villased riideesemed, mis on märgistatud Woolmarki märgisega ja mille masinpesu on lubatud, ning siidist (jälgida hooldusmärgist!), linasest, villasest ja viskoosest kangast riided, mis on märgistatud käsitsepevatatena.	-	Jah	*	*	-	-	-	*	*	1000 ¹⁾
ePuuvilla 40 - 60°C	 40 - 60°C	 60 40	6.0	Tavaliselt määratud puuvillased esemed Kõige vee- ja energiasäästlikum programm puuvillase pesu pesemiseks. - Energiamärgise viiteprogramm.	-	Jah	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Loputa & tsentrifuug	 Loputa & tsentrifuug	-	6.0	Loputus ja intensiivne tsentrifuugimisprogramm. Sama nagu viimane loputus ja viimane tsentrifuugimine programmis „Puuvillane”.	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Tsentrifuug	 Tsentrifuug	-	6.0	Selles programmis on tsentrifuugimine intensiivne. Sama nagu tsentrifuugisükkel "Puuvillase" programm.	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Maks.
Tühjendus	 Tühjendus	-	-	Ainult tühjendus - tsentrifuugimist ei toimu.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

*: lisavarustus / Jah : vajalik doseerimine

¹⁾ Rõivaste säästmiseks on nendes programmides tsentrifuugi kiirus piiratud.

TARBIMISE ANDMED

Energiatarve väljalülitatud olekus 0,11 W / väljalülitamata olekus 0,11 W.

Programm	Temperatuur (°C)	Kogus (kg)	Vesi (l)	Energia (kWh) ilma "Kiire"	U. Programmi kestvus ☺ (tundi : minutit)	
					ilma "Kiire"	koos "Kiire"
Puuvillane/Antibakteriaalne	95	6.0	53*	1.90	2:05	1:55
Puuvillane	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45
Puuvillane	40	6.0	48	0.64	2:15	1:30
Teksad	40	4.0	41	0.58	1:44	-
Süntheetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Süntheetika	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Õrnpesu	40	1.5	50	0.55	0:45	-
Õrnpesu	30	1.5	50	0.50	0:41	-
Igapäevane kogus	40	3.0	40	0.45	1:00	-
Kiire 15´	30	3.0	30	0.15	0:15	-
Villane/Käsi pesu	40	1.0	40	0.55	0:35	-
Villane/Käsi pesu	Külm	1.0	40	0.10	0:30	-
ePuuvilla** ☐	60	6.0	48	0.78	4:00	-
ePuuvilla** ☐	60	3.0	31	0.65	2:10	-
ePuuvilla	40	6.0	48	0.70	2:30	-
ePuuvilla** ☐	40	3.0	31	0.59	2:00	-

Tarbimisväärtusi mõeldi normaalses tingimustes vastavuses standardiga IEC/EN 60 456. Kodused tarbimisandmed võivad erineda tabelis toodud väärtustest seoses veesurvega ja -temperatuuriga, pestava pesu koguse ja pesutüübiga. Vee- ja elektrikulu kohaldub vaikimisi seadistatud programmidele. Lisavõimaluste kasutamisel ja tsentrifuugi pöörlemiskiiruse või temperatuuri muutmisel muutuvad ka kuluandmed.

☺ Programmi kestus võib erineda ülaltoodud väärtustest, sest kestus sõltub hetke töötingimustest (vt samuti kasutusjuhendi osa "Veaotsing").

* Veetemperatuuri vähendamiseks lisatakse põhipesu tsükli lõpus külma vett, enne kui pump vee välja pumpab.

** Elektrikulu etikelil viidatud programmid. Energia säästmise eesmärgil võib tegelik veetemperatuur hälbida programmis määratletud temperatuurist.

ETTEVALMISTUSED PESUTSÜKLI KÄIVITAMISEKS

1. Täitke pesumasin pesuga, sulgege trumli ukсед ja veenduge, et need on korralikult lukustunud.
2. Lisage pesupulber ja muud lisandid, nagu esilehel ja kasutusjuhendis kirjeldatud.
3. Sulgege kaas.
4. Keerake programmivaliku nupp soovitud programmile ja temperatuurile. Nupu „**Start/Paus**” kõrval asuv näidikutuli vilgub. Sütib eelseadistatud pöörlemiskiiruse näidikutuli.

Kui te peale valiku tegemist programmi kohe ei käivita, lülitub pesumasin veerand tunni pärast automaatselt välja. Pesumasina uuesti sisselülitamiseks, keerake programmi valikunupp asendisse "Off/O" ja pärast seda uuesti

VALIGE SOOVITUD VALIK

soovitud programmi peale. Kui programmi ja lisavaliku(te) kombinatsioon ei ole võimalik, siis kustub vastav märgutuli automaatselt. Sobimatud valikute kombinatsioonid tühistatakse automaatselt. Kindlatel programmidel võib valik olla juba määratud. Soovi korral saate selle tühistada.

Nupp „Eelpesu”

- Vaid tugevalt määratud pesukogustele (näiteks liiv, teraline mustus). Pikenäb tsükli kestust umbes 15 minutit.
- Ärge kasutage põhipesuks vedelat pesuainet, kui lülitate sisse valiku „Eelpesu”.

„Varieeruva tsentrifuugi” nupp

- Igal programmil on eelnevalt automaatselt määratud tsentrifuugi kiirus.
- Erineva kiiruse määramiseks vajutage nupule.
- Kui on valitud tsentrifuugi kiirus "0", tsühistatakse viimane tsentrifuugimine ja programm lõpeb tühjendustsükliga.

VIIVITUSEGA STARDI

Viitstardi" nupp võimaldab kasutada masinat sobival ajal, ntösel, kui elekter on odavam.

- Valige programm, tsentrifuugi kiirus ja variandid.
- Vajutage korduvalt "Viitstardi" nupule, et valida viistart 1, 3, 6, 9 või 12 tunniks. Vastav märgutuli hakkab põlema.
- Käivitage programm (vt "Programmi start").
- "Viitstardi" nupu kõrval olev märgutuli süttib ja kustub, kui programm käivitub.
- Pärast „**Start/Paus**” nupule vajutamist algab viivituse mahalugemine. Kui programm käivitub, kustub "Viitstardi" märgutuli ja seda asendab programmi järgnevuse.
- Pärast vajutamist „**Start/Paus**” nupule võib vähendada eelnevalt valitud tundide arvu, vajutades uuesti "Viitstardi" nupule.

„Viitstardi” tühistamiseks

..enne nupule „**Start/Paus**” vajutamist:

- Keerake programmi valikuketas teise asendisse või vajutage „**Lähtesta**” nupule.

..pärast vajutamist „**Start/Paus**” nupule:

- Vajutage "Lähtesta" nupule vähemalt 3 sekundi vältel. Viitstardi märgutuli kustub.

PROGRAMMI ALGUS

Avage kraan ja vajutage „**Start/Paus**” nupule.

Sütib mupu „**Start/Paus**” märgutuli. Programmi järgnevuse indikaator näitab suunaga vasakult paremale käimasolevat programmi faasi - pesu, loputus, tsentrifuug/nõrutus.

MÄRGUTULI „UKS LAHTI”

Enne programmi käivitamist ja pärast lõppemist põleb tuli, mis tähendab, et ust saab avada. Programmi töötamisel on uks lukus ja seda ei tohi mingil juhul jõuga avada. Kui teil on tingimata vaja ust töötava programmi ajal avada, siis vaadake teavet jaotisest „Tühista (lähtesta) käimasolev programm enne lõppu”.

VEATEATED

Talitlushäirete või probleemide korral vt kasutusjuhendi osa „Veaotsing”.

„Teeninduse”

„Hoolduse näidikutule „Teeninduse“ süttimise põhjus võib olla elektrilise osa rike.

„Veekraan suletud”

Pesumasina veetoide puudub või see on ebapiisav. Veekraan võib olla kinni või vee sissevõtutoru on paindes.

„Puhastage pumpa”

Heitvee väljapumpamist ei toimu. Väljalaskevoolik võib olla paindes või filter vajab puhastamist (vt kasutusjuhendi osa „Filtri puhastamine”).

PROGRAMMI LÕPP

- Süttib näidikutuli „Uks lahti”. Energia säästmiseks lülitub pesumasin umbes veerand tunni pärast täielikult välja.

1. Keerake programmi valikuketas asendisse "Off/O".
2. Keerake kraan kinni.
3. Avage kaas ja võtke pesu pesumasinast välja.
4. Jätke kaas mõneks ajaks lahti, et pesumasin saaks seest kuivada.

PROGRAMMI JA/VÕI VARIANTIDE MUUTMINE PÄRAST PROGRAMMI KÄIVITUMIST

1. Programmi peatamiseks vajutage nupule „**Start/Paus**” Tuli vilgub.
2. Kui soovite, valige uus programm, temperatuuriga, variandid ja erinev tsentrifuugi kiirus.
3. Vajutage uuesti nupule „**Start/Paus**”. Uus programm jätkab samalt positsioonilt, kus eelmine programm katkestati. Ärge lisage sellele programmile pesuainet.

TÜHISTA (LÄHTESTA) KÄIMASOLEV PROGRAMM ENNE LÕPPU


Nupp „**Lähtesta**” katkestab programmi enne lõppu.

- Vajutage ja hoidke mõni sekund all nupu „**Lähtesta**”, ekraanil kuvatakse animatsiooni. Vesi lastakse pesumasinast välja. Võib kuluda veidi aega, enne kui saate ukse avada.

AWE 55610

PROGRAMMIKAART

- A. Programmi valikulüliti
- B. "Viivitusega stardi" nupp
- C. Programmi järgnevuse indikaator (joone peal)
Viitstardi indikaator (joole all)
- D. "Varieeruva tsentrifuugi" nupp
- E. Nupp „Start/Paus”
- F. "Lähtesta" nupp
- G. "Uks lahti" märgutuli

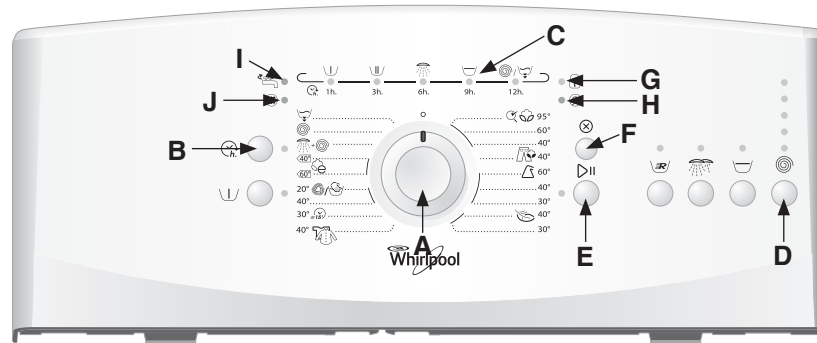

See pesumasin on varustatud automaatsete turvafunktsioonidega, mis avastavad ja diagnoosivad rikkeid varakult ja reageerivad vastavalt, nt:

- H. "Teeninuduse" märgutuli
- I. "Veekraan suletud" märgutuli
- J. "Puhastage pumpa" märgutuli

Akustiline müratase:

Pesemine - 59 dB(A) / 1 pW
 Tsentrifugimine - 1000 rpm, 76 dB(A) / 1 pW
 800 rpm, 72 dB(A) / 1 pW

Programm	Hoolduse etiketid	Maks. kogus kg	Pesu tüübid/ märkused - Järgige hooldusetiketil toodud tootja soovitusi./	Pesuvahendid ja lisaained			Special options					Maks tsentrifuugi kiirus p/m		
				Eelpesu	Põhipesu	Pehmendaja	Viivitusega stardi	Eelpesu	Kiire	Intensiivne loputus	Peatumisega loputus		Tsentrifuug	
Puuvillane/ Antibakteriaalne 40 - 60 - 95°C	 40 - 60 - 95°C	 35 60 40 30	5.5	Normaalselt kuni tugevalt määratud voodipesu, laudlinad, käterätikud ning puuvillast ja/või linasest valmistatud rõivad. Programm "Cotton 95" hävitab bakterid ja desinfitseerib pesu. Bakterite hävitamise efektiivsust on katsetatud vastavalt meetodile, mis sarnaneb standardis NF EN 13697 nov. 2001 sätestatud nõuetele.	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Teksad 40°C	 40°C	 60 40	4.0	Tavaliselt määratud puuvillased teksarõivad ja esemed, mis on valmistatud teksariidele sarnastest materjalist, nagu püksid ning jakid.	*	Jah	*	*	*	-	*	*	*	Maks.
Sünteetika 30 - 40 - 60°C	 30 - 40 - 60°C	 60 40 30	3.0	Tavaliselt määratud pluusid, särgid, ülerõivad jm esemed, mis on valmistatud polüestrist (diolen, trevira), polüamiidist (perloon, nailon) või segakiust puuvillaga.	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Õrnpesu 30 - 40°C	 30 - 40°C	 30 40	1.5	Kardinad ja õrnad esemed, kleidid, seelikud, särgid ning pluusid.	*	Jah	*	*	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Igapäevane kogus 40°C	 40°C	 60 40 60 40	3.0	Kergelt kuni keskmiselt määratud puuvillased, linased, kunstkiududest ja nende segudest rõivad. Tõhus programm, mis kestab üks tund. Peske korraga ainult sarnaste värvidega pesu.	-	Jah	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Kiire 15' 30°C	 30°C	 30 30	3.0	Korra kantud puuvillased, tehiskiuududest ja puuvillase segakiududest valmistatud esemed. Värskendusprogramm. Kasutage madalaimat soovitatud pesuaine kogust.	-	Jah	*	*	-	-	-	*	*	Maks.
Villane/Käsi pesu Külm - 40°C	 Külm - 40°C	 Woolmark	1.0	Villased riideesemed, mis on märgistatud Woolmarki märgisega ja mille masinpesu on lubatud, ning siidist (jälgida hooldusmärgist!), linasest, villasest ja viskoosest kangast riided, mis on märgistatud käsitsepevatatena.	-	Jah	*	*	-	-	-	*	*	1000 ¹⁾
ePuuvilla 40 - 60°C	 40 - 60°C	 60 40	5.5	Tavaliselt määratud puuvillased esemed Kõige vee- ja energiasäästlikum programm puuvillase pesu pesemiseks. - Energiamärgise viiteprogramm.	-	Jah	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Loputa & tsentrifuug		-	5.5	Loputus ja intensiivne tsentrifuugimisprogramm. Sama nagu viimane loputus ja viimane tsentrifuugimine programmis „Puuvillane”.	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Tsentrifuug		-	5.5	Selles programmis on tsentrifuugimine intensiivne. Sama nagu tsentrifuugisükkel "Puuvillase" programm.	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Maks.
Tühjendus		-	-	Ainult tühjendus - tsentrifuugimist ei toimu.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

*: lisavarustus / Jah : vajalik doseerimine

¹⁾ Rõivaste säästmiseks on nendes programmides tsentrifuugi kiirus piiratud.

TARBIMISE ANDMED

Energiatarve väljalülitatud olekus 0,11 W / väljalülitamata olekus 0,11 W.

Programm	Temperatuur (°C)	Kogus (kg)	Vesi (l)	Energia (kWh) ilma "Kiire"	U. Programmi kestvus ☺ (tundi : minutit)	
					ilma "Kiire"	koos "Kiire"
Puuvillane/Antibakteriaalne	95	5.5	55*	1.75	2:25	1:50
Puuvillane	60	5.5	51	1.05	2:20	1:45
Puuvillane	40	5.5	51	0.72	2:05	1:30
Teksad	40	4.0	41	0.58	1:44	-
Süntheetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Süntheetika	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Õrnpesu	40	1.5	50	0.55	0:45	-
Õrnpesu	30	1.5	50	0.50	0:41	-
Igapäevane kogus	40	3.0	40	0.45	1:00	-
Kiire 15´	30	3.0	30	0.15	0:15	-
Villane/Käsipesu	40	1.0	40	0.55	0:35	-
Villane/Käsipesu	Külm	1.0	40	0.10	0:30	-
ePuuvilla** ☐	60	5.5	42	0.82	3:30	-
ePuuvilla** ☐	60	2.75	32	0.67	2:45	-
ePuuvilla	40	5.5	42	0.76	2:30	-
ePuuvilla** ☐	40	2.75	32	0.54	2:15	-

Tarbimisväärtusi mõeldi normaalses tingimustes vastavuses standardiga IEC/EN 60 456. Kodused tarbimisandmed võivad erineda tabelis toodud väärtustest seoses veesurvega ja -temperatuuriga, pestava pesu koguse ja pesutüübiga. Vee- ja elektrikulu kohaldub valikmisi seadistatud programmidele. Lisavõimaluste kasutamisel ja tsentrifuugi pöörlemiskiiruse või temperatuuri muutmisel muutuvad ka kuluandmed.

☺ Programmi kestus võib erineda ülaltoodud väärtustest, sest kestus sõltub hetke töötingimustest (vt samuti kasutusjuhendi osa "Veaotsing").

* Veetemperatuuri vähendamiseks lisatakse põhipesu tsükli lõpus külma vett, enne kui pump vee välja pumpab.

** Elektrikulu etikeil viidatud programmid. Energia säästmise eesmärgil võib tegelik veetemperatuur hälbida programmis määratletud temperatuurist.

ETTEVALMISTUSED PESUTSÜKLI KÄIVITAMISEKS

1. Täitke pesumasin pesuga, sulgege trumli ukсед ja veenduge, et need on korralikult lukustunud.
2. Lisage pesupulber ja muud lisandid, nagu esilehel ja kasutusjuhendis kirjeldatud.
3. Sulgege kaas.
4. Keerake programmivaliku nupp soovitud programmile ja temperatuurile. Nupu „**Start/Paus**” kõrval asuv näidikutuli vilgub. Sütib eelseadistatud pöörlemiskiiruse näidikutuli.

Kui te peale valiku tegemist programmi kohe ei käivita, lülitub pesumasin veerand tunni pärast automaatselt välja. Pesumasina uuesti sisselülitamiseks, keerake programmi valikunupp asendisse "Off/O" ja pärast seda uuesti

VALIGE SOOVITUD VALIK

soovitud programmi peale. Kui programmi ja lisavaliku(te) kombinatsioon ei ole võimalik, siis kustub vastav märgutuli automaatselt. Sobimatud valikute kombinatsioonid tühistatakse automaatselt. Kindlatel programmidel võib valik olla juba määratud. Soovi korral saate selle tühistada.

Nupp „Eelpesu”

- Vaid tugevalt määratud pesukogustele (näiteks liiv, teraline mustus). Pikendab tsükli kestust umbes 15 minutit.
- Ärge kasutage põhipesuks vedelat pesuainet, kui lülitate sisse valiku „Eelpesu”.

Nupp „Kiire”

- Võimaldab kiiremat pesu, lühendades programmi kestust.
- Soovituslik väikeste pesukoguste või vaid kergelt määratud pesu puhul.

Nupp „Intensiivne loputus”

- Kasutatakse rohkem vett ja loputus tsükkel on pikem.
- See valik on eriti sobilik väga pehme veega piirkondades, väikelaste pesu pesemisel ja allergiatega inimeste puhul.

“Peatumisega loputuse” nupp

- Pesu jääb viimasesse lplutusvette ilma viimase tsentrifuugisükli teostamiseta, et vältida kortsumist ja värvide muutmist.
- See on eriti kasulik, kui soovite lükata tsentrifuugimise edasi hilisemaks ajahetkeks või kui soovite ainult vee välja lasta. edasi hilisemaks ajahetkeks või kui soovite ainult vee välja lasta.
- Programm peatub “Peatumisega loputuseks” ajal, mil “Peatumisega loputuse” tuli programmi järgnevu indikaatoril põleb. Vilgub märgutuli „**Start/Paus**” nupu kõrval.

Lõpetage “Peatumisega loputuse” variant:

- Vajutage “**Start/paus**” nupule; programm lõpeb automaatselt käimasoleva pesuprogrammi lõpliku tsentrifuugisükliga.
- Kui te ei soovi riideid tsentrifuugida, keerake programmi valikuketas nõrutusprogrammile ja vajutage „**Start/Paus**” nupule.

“Varieeruva tsentrifuugi” nupp

- Igal programmil on eelnevalt automaatselt määratud tsentrifuugi kiirus.
- Erineva kiiruse määramiseks vajutage nupule.
- Kui on valitud tsentrifuugi kiirus “0”, tsühistatakse viimane tsentrifuugimine ja programm lõpeb tühjendustsükliga.

VIIVITUSEGA STARDI

Viitstardi” nupp võimaldab kasutada masinat sobival ajal, ntösel, kui elekter on odavam.

- Valige programm, tsentrifuugi kiirus ja variandid.
- Vajutage korduvalt “Viitstardi” nupule, et valida viistart 1, 3, 6, 9 või 12 tunniks. Vastav märgutuli hakkab põlema.
- Käivitage programm (vt “Programmi start”).
- “Viitstardi” nupu kõrval olev märgutuli süttib ja kustub, kui programm käivitub.
- Pärast „**Start/Paus**” nupule vajutamist algab viivituse mahalugemine. Kui programm käivitub, kustub “Viitstardi” märgutuli ja seda asendab programmi järgnevu.
- Pärast vajutamist „**Start/Paus**” nupule võib vähendada eelnevalt valitud tundide arvu, vajutades uuesti “Viitstardi” nupule.

“Viitstardi” tühistamiseks
..enne nupule „Start/Paus” vajutamist:

- Keerake programmi valikuketas teise asendisse või vajutage “**Lähtesta**” nupule.

..pärast vajutamist „Start/Paus” nupule:

- Vajutage “**Lähtesta**” nupule vähemalt 3 sekundi vältel. Viitstardi märgutuli kustub.

PROGRAMMI ALGUS

Avage kraan ja vajutage „**Start/Paus**” nupule.

Sütib mupu „**Start/Paus**” märgutuli. Programmi järgnevu indikaator näitab suunaga vasakul paremale käimasolevat programmi faasi - pesu, loputus, tsentrifuug/nõrutus.

MÄRGUTULI „UKS LAHTI”

Enne programmi käivitamist ja pärast lõppemist põleb tuli, mis tähendab, et ust saab avada. Programmi töötamisel on uks lukus ja seda ei tohi mingil juhul jõuga avada. Kui teil on tingimata vaja ust töötava programmi ajal avada, siis vaadake teavet jaotisest „Tühista (lähtesta) käimasolev programm enne lõppu”.

VEATEATED

Talitlushäirete või probleemide korral vt kasutusjuhendi osa „Veaotsing”.

“Teeninduse”

„Hoolduse näidikutule „Teeninduse“ süttimise põhjus võib olla elektrilise osa rike.

“Veekraan suletud”

Pesumasina veetoide puudub või see on ebapiisav. Veekraan võib olla kinni või vee sissevõtutoru on paindes.

“Puhastage pumpa”

Heitvee väljapumpamist ei toimu. Väljalaskevoolik võib olla paindes või filter vajab puhastamist (vt kasutusjuhendi osa „Filtri puhastamine”).

PROGRAMMI LÕPP

- Süttib näidikutuli „Uks lahti”. Energia säästmiseks lülitub pesumasin umbes veerand tunni pärast täielikult välja.

1. Keerake programmi valikuketas asendisse “Off/O”.
2. Keerake kraan kinni.
3. Avage kaas ja võtke pesu pesumasinast välja.
4. Jätke kaas mõneks ajaks lahti, et pesumasin saaks seest kuivada.

PROGRAMMI JA/VÕI VARIANTIDE MUUTMINE PÄRAST PROGRAMMI KÄIVITUMIST

1. Programmi peatamiseks vajutage nupule „**Start/Paus**” Tuli vilgub.
2. Kui soovite, valige uus programm, temperatuuriga, variandid ja erinev tsentrifuugi kiirus.
3. Vajutage uuesti nupule „**Start/Paus**”. Uus programm jätkab samalt positsioonilt, kus eelmine programm katkestati. Ärge lisage sellele programmile pesuainet.

TÜHISTA (LÄHTESTA) KÄIMASOLEV PROGRAMM ENNE LÕPPU


Nupp „**Lähtesta**” katkestab programmi enne lõppu.

- Vajutage ja hoidke mõni sekund all nupu „**Lähtesta**”, ekraanil kuvatakse animatsiooni. Vesi lastakse pesumasinast välja. Võib kuluda veidi aega, enne kui saate ukse avada.

AWE 60410

PROGRAMMISKEEM

- A. Programmi valikulüliti
- B. "Viivitusega stardi" nupp
- C. Programmi järgnevuse indikaator (joone peal)
Viitstardi indikaator (joole all)
- D. "Varieeruva tsentrifuugi" nupp
- E. Nupp „Start/Paus”
- F. "Lähtesta" nupp
- G. "Uks lahti" märgutuli

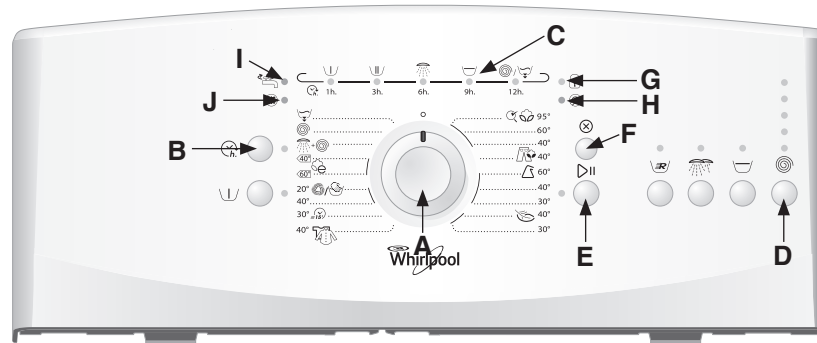

See pesumasin on varustatud automaatsete turvafunktsioonidega, mis avastavad ja diagnoosivad rikkeid varakult ja reageerivad vastavalt, nt:

- H. "Teeninuduse" märgutuli
- I. "Veekraan suletud" märgutuli
- J. "Puhastage pumpa" märgutuli

Akustiline müratase:

Pesemine -	59 dB(A) / l pW
Tsentrifugiminei -	1200 rpm, 76 dB(A) / l pW
	1000 rpm, 75 dB(A) / l pW
	800 rpm, 74 dB(A) / l pW

Programm	Hoolduse etiketid	Maks. kogus kg	Pesu tüübid/ märkused - Järgige hooldusetiketil toodud tootja soovitusi./	Pesuvahendid ja lisaained			Special options					Maks tsentrifuugi kiirus p/m		
				Eelpesu	Põhipesu	Pehmendaja	Viivitusega stardi	Eelpesu	Kiire	Intensiivne loputus	Peatumisega loputus		Tsentrifuug	
Puuvillane/ Antibakteriaalne 40 - 60 - 95°C	 40 - 60 - 95°C	 60/40	6.0	Normaalselt kuni tugevalt määratud voodipesu, laudlinad, käterätikud ning puuvillast ja/või linasest valmistatud rõivad. Programm "Cotton 95" hävitab bakterid ja desinfitseerib pesu. Bakterite hävitamise efektiivsust on katsetatud vastavalt meetodile, mis sarnaneb standardis NF EN 13697 nov. 2001 sätestatud nõuetele.	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Teksad 40°C	 40°C	 60/40	4.0	Tavaliselt määratud puuvillased teksarõivad ja esemed, mis on valmistatud teksariidele sarnastest materjalist, nagu püksid ning jakid.	*	Jah	*	*	*	-	*	*	*	Maks.
Sünteetika 30 - 40 - 60°C	 30 - 40 - 60°C	 60/40	3.0	Tavaliselt määratud pluusid, särgid, ülerõivad jm esemed, mis on valmistatud polüestrist (diolen, trevira), polüamiidist (perloon, nailon) või segakiust puuvillaga.	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Õrnpesu 30 - 40°C	 30 - 40°C	 30/40	1.5	Kardinad ja õrnad esemed, kleidid, seelikud, särgid ning pluusid.	*	Jah	*	*	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Igapäevane kogus 40°C	 40°C	 60/40	3.0	Kergelt kuni keskmiselt määratud puuvillased, linased, kunstkiududest ja nende segudest rõivad. Tõhus programm, mis kestab üks tund. Peske korraga ainult sarnaste värvidega pesu.	-	Jah	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Kiire 15' 30°C	 30°C	 30/30	3.0	Korra kantud puuvillased, tehiskiuududest ja puuvillase segakiududest valmistatud esemed. Värskendusprogramm. Kasutage madalaimat soovitatud pesuaine kogust.	-	Jah	*	*	-	-	-	*	*	Maks.
Villane/Käsi pesu Külm - 40°C	 Külm - 40°C	 Wool/Wash	1.0	Villased riideesemed, mis on märgistatud Woolmarki märgisega ja mille masinpesu on lubatud, ning siidist (jälgida hooldusmärgist!), linasest, villasest ja viskoosest kangast riided, mis on märgistatud käsitsepevatatena.	-	Jah	*	*	-	-	-	*	*	1000 ¹⁾
ePuuvilla 40 - 60°C	 40 - 60°C	 60/40	6.0	Tavaliselt määratud puuvillased esemed Kõige vee- ja energiasäästlikum programm puuvillase pesu pesemiseks. - Energiamärgise viiteprogramm.	-	Jah	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Loputa & tsentrifuug		-	6.0	Loputus ja intensiivne tsentrifuugimisprogramm. Sama nagu viimane loputus ja viimane tsentrifuugimine programmis „Puuvillane”.	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Tsentrifuug		-	6.0	Selles programmis on tsentrifuugimine intensiivne. Sama nagu tsentrifuugisükkel "Puuvillase" programm.	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Maks.
Tühjendus		-	-	Ainult tühjendus - tsentrifuugimist ei toimu.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

*: lisavarustus / Jah : vajalik doseerimine

¹⁾ Rõivaste säästmiseks on nendes programmides tsentrifuugi kiirus piiratud.

TARBIMISE ANDMED

Energiatarve väljalülitatud olekus 0,11 W / väljalülitamata olekus 0,11 W.

Programm	Temperatuur (°C)	Kogus (kg)	Vesi (l)	Energia (kWh) ilma "Kiire"	U. Programmi kestvus ☺ (tundi : minutit)	
					ilma "Kiire"	koos "Kiire"
Puuvillane/Antibakteriaalne	95	6.0	53*	1.91	2:05	1:55
Puuvillane	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45
Puuvillane	40	6.0	48	0.75	2:15	1:30
Teksad	40	4.0	41	0.58	1:44	-
Süntheetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Süntheetika	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Õrnpesu	40	1.5	50	0.55	0:45	-
Õrnpesu	30	1.5	50	0.50	0:41	-
Igapäevane kogus	40	3.0	40	0.45	1:00	-
Kiire 15´	30	3.0	30	0.15	0:15	-
Villane/Käsi pesu	40	1.0	40	0.55	0:35	-
Villane/Käsi pesu	Külm	1.0	40	0.40	0:30	-
ePuuvilla** ☐	60	6.0	48	0.90	4:00	-
ePuuvilla** ☐	60	3.0	31	0.78	2:10	-
ePuuvilla	40	6.0	48	0.70	2:30	-
ePuuvilla** ☐	40	3.0	31	0.60	2:00	-

Tarbimisväärtusi mõeldi normaalses tingimustes vastavuses standardiga IEC/EN 60 456. Kodused tarbimisandmed võivad erineda tabelis toodud väärtustest seoses veesurvega ja -temperatuuriga, pestava pesu koguse ja pesutüübiga. Vee- ja elektrikulu kohaldub valikmisi seadistatud programmidele. Lisavõimaluste kasutamisel ja tsentrifuugi pöörlemiskiiruse või temperatuuri muutmisel muutuvad ka kuluandmed.

☺ Programmi kestus võib erineda ülaltoodud väärtustest, sest kestus sõltub hetke töötingimustest (vt samuti kasutusjuhendi osa "Veaotsing").

* Veetemperatuuri vähendamiseks lisatakse põhipesu tsükli lõpus külma vett, enne kui pump vee välja pumpab.

** Elektrikulu etikelil viidatud programmid. Energia säästmise eesmärgil võib tegelik veetemperatuur hälbida programmis määratletud temperatuurist.

ETTEVALMISTUSED PESUTSÜKLI KÄIVITAMISEKS

1. Täitke pesumasin pesuga, sulgege trumli ukсед ja veenduge, et need on korralikult lukustunud.
2. Lisage pesupulber ja muud lisandid, nagu esilehel ja kasutusjuhendis kirjeldatud.
3. Sulgege kaas.
4. Keerake programmivaliku nupp soovitud programmile ja temperatuurile. Nupu „**Start/Paus**” kõrval asuv näidikutuli vilgub. Sütib eelseadistatud pöörlemiskiiruse näidikutuli.

Kui te peale valiku tegemist programmi kohe ei käivita, lülitub pesumasin veerand tunni pärast automaatselt välja. Pesumasina uuesti sisselülitamiseks, keerake programmi valikunupp asendisse "Off/O" ja pärast seda uuesti

VALIGE SOOVITUD VALIK

soovitud programmi peale. Kui programmi ja lisavaliku(te) kombinatsioon ei ole võimalik, siis kustub vastav märgutuli automaatselt. Sobimatud valikute kombinatsioonid tühistatakse automaatselt. Kindlatel programmidel võib valik olla juba määratud. Soovi korral saate selle tühistada.

Nupp „Eelpesu”

- Vaid tugevalt määratud pesukogustele (näiteks liiv, teraline mustus). Pikenäib tsükli kestust umbes 15 minutit.
- Ärge kasutage põhipesuks vedelat pesuainet, kui lülitate sisse valiku „Eelpesu”.

Nupp „Kiire”

- Võimaldab kiiremat pesu, lühendades programmi kestust.
- Soovituslik väikeste pesukoguste või vaid kergelt määratud pesu puhul.

Nupp „Intensiivne loputus”

- Kasutatakse rohkem vett ja loputus tsükkel on pikem.
- See valik on eriti sobilik väga pehme veega piirkondades, väikelaste pesu pesemisel ja allergiatega inimeste puhul.

“Peatumisega loputuse” nupp

- Pesu jääb viimasesse lplutusvette ilma viimase tsentrifuugisükli teostamiseta, et vältida kortsumist ja värvide muutmist.
- See on eriti kasulik, kui soovite lükata tsentrifuugimise edasi hilisemaks ajahetkeks või kui soovite ainult vee välja lasta. edasi hilisemaks ajahetkeks või kui soovite ainult vee välja lasta.
- Programm peatub “Peatumisega loputuseks” ajal, mil “Peatumisega loputuse” tuli programmi järgnevale indikaatoril põleb. Vilgub märgutuli „**Start/Paus**” nupu kõrval.

Lõpetage “Peatumisega loputuse” variant:

- Vajutage “**Start/paus**” nupule; programm lõpeb automaatselt käimasoleva pesuprogrammi lõpliku tsentrifuugisükliga.
- Kui te ei soovi riideid tsentrifuugida, keerake programmi valikuketas nõrutusprogrammile ja vajutage „**Start/Paus**” nupule.

“Varieeruva tsentrifuugi” nupp

- Igal programmil on eelnevalt automaatselt määratud tsentrifuugi kiirus.
- Erineva kiiruse määramiseks vajutage nupule.
- Kui on valitud tsentrifuugi kiirus “0”, tsühistatakse viimane tsentrifuugimine ja programm lõpeb tühendustsükliga.

VIIVITUSEGA STARDI

Viitstardi” nupp võimaldab kasutada masinat sobival ajal, ntösel, kui elekter on odavam.

- Valige programm, tsentrifuugi kiirus ja variandid.
- Vajutage korduvalt “Viitstardi” nupule, et valida viistart 1, 3, 6, 9 või 12 tunniks. Vastav märgutuli hakkab põlema.
- Käivitage programm (vt “Programmi start”).
- “Viitstardi” nupu kõrval olev märgutuli süttib ja kustub, kui programm käivitub.
- Pärast „**Start/Paus**” nupule vajutamist algab viivituse mahalugemine. Kui programm käivitub, kustub “Viitstardi” märgutuli ja seda asendab programmi järgnevale.
- Pärast vajutamist „**Start/Paus**” nupule võib vähendada eelnevalt valitud tundide arvu, vajutades uuesti “Viitstardi” nupule.

“Viitstardi” tühistamiseks
..enne nupule „Start/Paus” vajutamist:

- Keerake programmi valikuketas teise asendisse või vajutage “**Lähtesta**” nupule.

..pärast vajutamist „Start/Paus” nupule:

- Vajutage “**Lähtesta**” nupule vähemalt 3 sekundi vältel. Viitstardi märgutuli kustub.

PROGRAMMI ALGUS

Avage kraan ja vajutage „**Start/Paus**” nupule.

Sütib mupu „**Start/Paus**” märgutuli. Programmi järgnevale indikaator näitab suunaga vasakul paremale käimasolevat programmi faasi - pesu, loputus, tsentrifuug/nõrutus.

MÄRGUTULI „UKS LAHTI”

Enne programmi käivitamist ja pärast lõppemist põleb tuli, mis tähendab, et ust saab avada. Programmi töötamisel on uks lukus ja seda ei tohi mingil juhul jõuga avada. Kui teil on tingimata vaja ust töötava programmi ajal avada, siis vaadake teavet jaotisest „Tühista (lähtesta) käimasolev programm enne lõppu”.

VEATEATED

Talitlushäirete või probleemide korral vt kasutusjuhendi osa „Veaotsing”.

“Teeniduse”

„Hoolduse näidikutule „Teeniduse” süttimise põhjus võib olla elektrilise osa rike.

“Veekraan suletud”

Pesumasina veetoide puudub või see on ebapiisav. Veekraan võib olla kinni või vee sissevõtutoru on paindes.

“Puhastage pumpa”

Heitvee väljapumpamist ei toimu. Väljalaskevoolik võib olla paindes või filter vajab puhastamist (vt kasutusjuhendi osa „Filtri puhastamine”).

PROGRAMMI LÕPP

- Süttib näidikutuli „Uks lahti”. Energia säästmiseks lülitub pesumasin umbes veerand tunni pärast täielikult välja.

1. Keerake programmi valikuketas asendisse “Off/O”.
2. Keerake kraan kinni.
3. Avage kaas ja võtke pesu pesumasinas välja.
4. Jätke kaas mõneks ajaks lahti, et pesumasin saaks seest kuivada.

PROGRAMMI JA/VÕI VARIANTIDE MUUTMINE PÄRAST PROGRAMMI KÄIVITUMIST

1. Programmi peatamiseks vajutage nupule „**Start/Paus**” Tuli vilgub.
2. Kui soovite, valige uus programm, temperatuuriga, variandid ja erinev tsentrifuugi kiirus.
3. Vajutage uuesti nupule „**Start/Paus**”. Uus programm jätkab samalt positsioonilt, kus eelmine programm katkestati. Ärge lisage sellele programmile pesuainet.

TÜHISTA (LÄHTESTA) KÄIMASOLEV PROGRAMM ENNE LÕPPU

Nupp „**Lähtesta**” katkestab programmi enne lõppu.

- Vajutage ja hoidke mõni sekund all nupu „**Lähtesta**”, ekraanil kuvatakse animatsiooni. Vesi lastakse pesumasinas välja. Võib kuluda veidi aega, enne kui saate ukse avada.