



## ELEKTRIPLIIT EH4-50GA KASUTUSJUHEND

Hea klient! Täname teid selle toote ostmise eest.

Palun tutvuge käesoleva juhendiga enne seadme kasutuselevõtmist, et seadme kasutamine oleks ohutu ja probleemivaba.

Seadet kontrolliti tootjatehases enne väljastamist põhjalikult vastavalt ohutuse ja tööstandarditele. Kui siiski leiate seadmel mingi välise vigastuse, ärge ühendage seadet vooluvõrku. Võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme kasutusele võtate.

- Seade on ette nähtud toiduvalmistamiseks koduses majapidamises, sisetingimustes. Kasutage seadet vaid vastavalt juhendis ette nähtud kasutusotstarbele.
- Seadet kasutavaid isikuid tuleb tutvustada kasutusjuhendis sisalduvate juhistega. Hoidke juhend alles ka tulevikus lugemiseks.
- Kui seade antakse edasi uuele omanikule, tuleks koos seadmega kaasa anda ka juhend.
- Tootja jätab endale õiguse muudatusteks toote disainis või tehnilistes omadustes, mis ei mõjuta toodete funktsionaalsust
- Juhend võib kehtida mitme eri seadmemudeli kohta. Seetõttu võib juhendis esineda kirjeldusi funktsioonidest, mida ei ole teie ostetud mudelil.

### OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED

- Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema paigaldatud nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamise kaasnevaid ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida ega omapead teostada seadme puhastamist.
- Kui liigutate seadet ühest kohast teise, hoidke kinni selle alumisest osast ja tõstke ettevaatlikult. Seade peab olema püstiasendis.
- Ärge tõstke pliiti uksekäepidemest tõstes. See kahjustab uksehingi.
- Transportige seadet kahe isiku jõul. Ärge jätke toitejuhet seadme alla pigistusse.
- Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Ühendage seade vaid selleks ette nähtud toitepistikusse.
- Mistahes elektrikomponentide ümberehitust elektri tarbimiskohas tuleb lasta teostada professionaalsel elektripaigaldajal.
- Ärge kasutage seadme ühendamiseks pikendusjuhet ja mitmikpesa.
- Juhtmed ei tohi olla kokkupuutes mingite kuumade pindadega.
- Rikke korral eemaldage seade kohe vooluvõrgust. Pöörduge rikke küsimuses seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. Rikkis seadet kasutada ei tohi.
- Ärge teostage seadmele mingeid remonditöid või modifikatsioone omal käel. Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb lasta see professionaalsel elektripaigaldajal välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.
- Ärge kunagi proovige seadet ise parandada. Volitamata parandustööd võivad kaasa tuua tõsise isiku-või varakahju.
- Kasutage koos seadmega vaid selle originaalosi.

- Järelvalveta jäetud kuumutatav toit pliidil võib õli ja rasva süttimisohtlikkuse tõttu põhjustada tulekahju.
- MITTE KUNAGI ärge kustutage pliidil tekkinud toidupõlengut veega – eemaldage pliit vooluvõrgust ja katke toiduanum kaane või tuletékiga.
- Ruum, kuhu seade paigaldatakse, peab olema kuiv ja hästiventileeritud.
- Kõigile pliidi juhtimisnuppudele ja toitepistikule peab igal ajal olema tagatud viivitamatu juurdepääs.
- Kui kasutate köögiõhu äratõmbe seadeldist, paigaldage see vastavalt tootja juhiste ja järgige minimaalseid ohutusvahemaasid ventilaatori ja pliidi vahel. Õlid ja rasv süttivad kergesti ning võivad tekitada tuleohu õhupuhastajas.
- Seadet ei tohi kasutada ruumide soojendamiseks ega pesu kuivatamiseks. Seade ei tohi asuda süttivate materjalide ega ainete ligiduses (pehme mööbel, kardinad).
- Ärge kasutage pliiti ega ahju esemete säilituskohana. Süttimisoht!
- Ärge lülitage pliidiplaati enne sisse, kui olete sellele keedunõu asetanud.
- Pliit muutub töötades väga kuumaks. Jälgige alati lapsi, kui nad viibivad pliidi läheduses.
- Vältige ahju sisepinna puudutamist, kui ahi on kuum.
- Ärge kasutage kangeid, abrasiivseid ega söövitavaid kemikaale ega teravaid esemeid ahjuukse klaasi puhastamiseks. Klaasi kriimustamine võib kaasa tuua klaasi hõlpsama purunemise.
- Ärge kasutage kunagi seadme puhastamisel aurupesurit. Aur satub elektrilistele komponentidele ja tekitab seadme rikke. Elektrilöögi oht!
- Ärge asetage ahjuuksele midagi rasket. Avatud uksele ei tohi toetuda, istuda ega astuda.
- Ärge asetage küpsetusnõusid otse ahjupõrandale. Ärge katke ahju sisepinda fooliumiga.
- Mistahes parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud remondiettevõtte tehnikutel.

## **ENNE KASUTUSELE VÕTMIST**

Võtke seadme ümbert, seest ja alt ära mistahes pakendiosad. Toimetage pakend sobivasse kogumiskonteinerisse.

Eemaldage transpordikaitse (teibid). Ärge eemaldage teibist jäänud liimi mingi kange keemilise ainega. Kontrollige, et seade oleks kahjustustevaba.

Ühendage seade vaid selleks ette nähtud toitepistikusse.

Seade ei või saada märjaks ega olla ilmastikutingimuste mõju all.

Seade peab asuma tasasel, kuival ja kõval aluspinnal. Kontrollige seadme loodisolekut vesiloodi abil.

Seadet saab loodida, keerates eesasetsevaid reguleeritavaid jalgu vastavalt vajadusele kas pikemaks või lühemaks.

Ühendage seade vooluvõrku, mille näitajad on vastavuses seadme tüübisildil kirjas olevate andmetega. Seadme tüübisilt on leitav pliidi tagaküljelt.

Seade ühendatakse elektrivõrku professionaalse elektripaigaldaja poolt, kes teostab paigalduse vastavalt kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Seadmega ei ole kaasas toitejuhet. Elektripaigaldaja peab hankima pliidile sobiva pikkusega juhtme ja sobiva pistiku ehitustarvete kauplusest.

Paigaldamise ajal ei tohi seade olla ühendatud vooluvõrku. Seade tuleb nõuetekohaselt maandada.

## SEADME OSAD


- 1 Kate
- 2 Keeduplaadid
- 3 Juhtpaneel
- 4 Ahju klaasuks
- 5 Reguleeritavad jalad



Seade, mille olete ostnud, võib olla juhendis kirjeldatud seadme uuendatud variant. Sellegipoolest on funktsioonid ja töötingimused samad. Juhend sobib sellele mudelile.

## JUHTPANEEL

- 1 Ahju temperatuuri pöördnupp
- 2 Ahjufunktsioonide pöördnupp
- 3 Eesmise vasakpoolse keeduala nupp
- 4 Tagumise vasakpoolse keeduala nupp
- 5 Tagumise parempoolse keeduala nupp
- 6 Eesmise parempoolse keeduala nupp

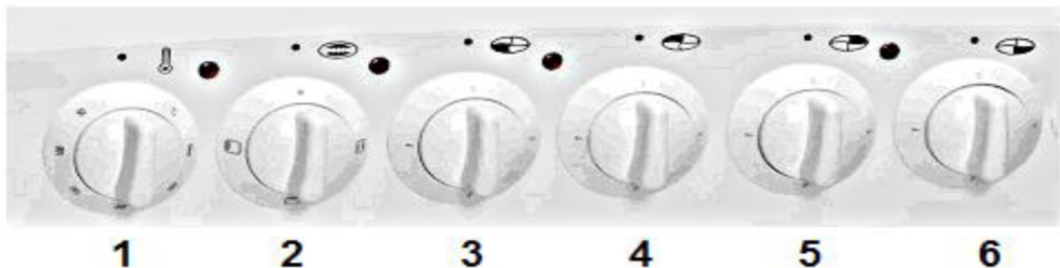

## ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

Võtke seade välja pakendist. Puhastage pliit ja ahjusisemus.

Enne ahju esmakasutamist toiduvalmistamiseks tuleks ahju kuumutada. Toimige järgnevalt: Puhastage ahi seest niiske lapiga, samuti ahjupannide pind. Kontrollige et mingit pakendiosa ei jääks ahju. Pange ahjuplaadid ahju sisemusse. Seadistage temperatuurilüliti 250 kraadile ning valige funktsiooniks üla- ja alakuumutus. Laske ahjul sedasi kuumeneda 2 tundi.

Hoiatus: protsessi käigus ahi suitseb veidi ja ajab kõrbelõhna – tuulutage ruum. Suitsemine esmakuumutusel on normaalne, see tuleneb roostekaitsekihi ärapõlemisest.

## PLIIDI KASUTAMINE

Keeduplaadi sisselülitamiseks keerake vastavat nuppu päri- või vastupäeva. Keetmise lõppedes keerake keeduplaadi nupp asendisse 0.

Puhastage pliidi pind pärast iga kasutamist. Määratud keeduplaadid ei anna kuumust piisavalt edasi. Kaitske plaate rooste eest. Toitu ei tohi pliidile jätta järelvalveta. Kuum õli ja rasvad võivad süttida.

## AHJU KASUTAMINE

Ahi kuumeneb tänu üla- ja alakuumutuselementidele. Ahjufunktsioone saab valida vastava funktsiooninupuga. Pöörake nupp soovitud asendisse. Valige küpsetamistemperatuur temperatuurinupuga. Ahjutemperatuur on valitav vahemikus 50-250°C.

Ahju saab välja lülitada, seades mõlemad nupud asendisse 0.

## AHJU FUNKTSIOONID



Ülakuumutuselement – lülitab sisse ainult ülemise kuumutuselemendi, näiteks küpsetamise lõpetamiseks.



Alakuumutuselement – lülitab sisse ainult alumise kuumutuselemendi.



Üla- ja alakuumutuselement samaaegselt – tavaline kuumutamine



Grill – töötab ainult grillküttekeha.

Enne grillitava toidu ahju asetamist tuleks ahju eelkuumutada. Eelkuumutage ahi 15 minuti vältel, lastes ahjuksel olla paakil. Pange alumisele ahjutasandile ahjupann toidumahlade kogumiseks. Kallake pisut vett pannile, et panni oleks hiljem lihtsam puhastada.

Kasutage ahju käsitsemiseks pajakindaid.

Hoidke ahjuuks kinni. Ärge katke ahju sisepinda fooliumiga. Ärge asetage küpsetusnõusid otse ahjupõrandale - kasutage resti ja ahjupanne.

Avades ahjuust, tuleb olla ettevaatlik ahjust välja paiskuvat auru tõttu.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Lülitage seade välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust. Enne puhastamist peab seade olema jahtunud.

Puhastage pliit peale kasutamist. Puhastage keeduplaadid hoolikalt. Eemaldage ainejäägid pehme niiske lapiga. Ärge küürige keeduplaate teraskäsna ega muu sarnasega. Kasutage vajadusel nõudepesuainet. Kuivatage keeduplaadid hoolikalt. Puhastage pliidi pealispind sobiva puhastusainega ja vees niisutatud lapiga. Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid aineid, lahusteid ega õlisid seadme puhastamiseks. Ärge kasutage seadme puhastamisel aurupuhasteid. Aur satub elektrilistele komponentidele ja tekitab seadme rikke. Elektrilöögi oht.

Puhastage ahju sisepinda soojas vees niisutatud lapi ja vähese nõudepesuainega. Puhtas vees niisutatud lapiga ülepühkimise järel kuivatage ahjuõõnsus. Ärge puhastage ahjuõõnsust aurupuhastitega. Ahjuõõnsust tohib ainult käsna või lapiga pühkida. Ärge kasutage puhastamisel abrasiivseid aineid. Ahjupuhastusaine kasutamisel rakendage aine tootja juhiseid pakendilt. Puhastusainetega tekitatud kahjustused ei kuulu garantiitingimustel hüvitamisele.

Ärge kasutage seadme puhastamisel aurupuhasteid.

Ahjuust ei tohi puhastada kangete kemikaalide ega teravate kaabitsatega, kuna see võib tekitada klaasile kriimud ja põhjustada ahju purunemist.

### PUHASTAMINE VEEAURUGA

Valage ahjupannile pool liitrit vett ja väike kogus nõudepesuainet. Pange ahjupann alatasandile ja sulgege uks. Valige alakuumutuselemendi funktsioon ja seadistage temperatuur 50 C kraadile. Laske ahjul töötada 30 minutit, lülitage välja ning eemaldage pliit vooluvõrgust. Puhastage ahi seest niiske lapiga.

### LAMBIPIRNI VAHETAMINE

Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust enne lambipirni vahetamist. Võtke valgusti klaaskate ning lambipirn ära (vt kõrvalasuvat joonist). Pange uus pirn ja paigaldage uuesti klaaskate. Ühendage seade vooluvõrku ja kontrollige, kas ahjuvalgustus töötab. Kui valgustus siiski ei tööta, võtke ühendust seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttega.



### TEHNILINE TEAVE

Tüüp	Elektripliit
Energiaklass	A
Keeduplaadid	2*14.5 cm / 1000W 1*18.0 cm / 1500W 1*18.0 cm / 2000W booster
Ahi, koos 4 funktsiooniga	Ülakuumutus, altkuumutus, üla- ja alakuumutus, grill
Ahju netomaht	50 liitrit
Mõõtmed K x L x S	85 x 50 x 60 cm
Kaal neto / bruto	31 kg / 36.4 kg

### KESKKONNAKAITSE

Vanu koduseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid tuleb toimetada jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. Seadmes kasutatavad materjalid on uuesti kasutatavad. Andes seadme üle jäätmejaama, panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet jäätmejaamade kohta kohalikust omavalitsusest.

Pakend on käideldav. Soovitav on paigutada paber ja papp ning plastik nende vastavatesse kogumiskonteineritesse.

Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatuses. Lämpumisoht!

## GARANTII JA HOOLDUS

Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja kasutusjuhendi eiramisest tingitud vigade korral esitatud pretensioone ei käsitleta.

Kui leiate seadmel vea, teatage sellest allpool nimetatud hooldusfirmale. Kui ilmnenud viga ei ole võimalik kõrvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooja poolt. Müüja ei vastuta puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast puuduse ilmumist ja sellest on tekkinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenenud.

Väljavahetamise / garantiiremondi eelduseks originaal-müügidokumendi ettenäitamine.

Vastavalt võlaõigusseadusele on toote kvaliteedi osas pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat, alates ostukuupäevast. Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel:

- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole kasutatud vastavalt kasutusjuhendile
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
- mehhaaniliste vigastuste korral, kõrgendatud kulumisega või purunemisohuga osadele, nagu klaas- ja plastdetailid, lambipirnid, nupud, samuti pinnakriimustused
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne
- juhtmepestik on sulanud, põhjustatuna mittekorras pistikupesaga kasutamisest.

## HOOLDUSETTEVÕTTED

Linn	Firma	Aadress	Kontakt
TALLINN:	AS Sevi	Pallasti 16	tel. 636 65 25
TARTU:	OÜ Tavatronic	Tähe 82, Tartu	tel. 7 349 123
Gaas:	AS Varmata	Tähe tn. 135	tel. 7 362 569
VÖRU :	OÜ Võru Polar	Oja 1, Võru	tel. 78 21 461
PÕLVA, RÄPINA:	FIE Hillard Sala	Mäe 9, Räpina	tel. 79 61 555, 51 53 132
VILJANDI:	OÜ Aaberi Kodumasinad	Raua tn.3, Viljandi	tel. 43 33 802
PÄRNU:	OÜ Have	Riia mnt. 129a, Pärnu	tel. 44 59 700, 44 39 470
HAAPSALU:	OÜ Teco Kodumasinad	Nelgi 1, Paralepa	tel. 56678902
PAIDE:	OÜ Oolberg ja Ko	Vainu tn. 9, Paide	tel. 38 50 010, 56 664 467
RAPLA:	OÜ Maa-Õhk Soojuspump	Viljandi mnt. 72G, Rapla	tel. 48 96 501; 51 16 818
JÕGEVA:	OÜ LEVOTEK	Rohu 6-28, Jõgeva	tel. 583 728 23
RAKVERE:	OÜ Nirgi Kodumasinad	Posti 13, Rakvere	tel. 32 40 515, 51 75 742
KOHTLA- JÄRVE:	OÜ Edelweis-Nord	Lehe 7, Kukruse	tel. 33 41318
NARVA:	OÜ Sipelgas Maurinte	Tallinna mnt. 6a-19, Narva	tel. 35 60708, 56498697
SAAREMAA:	OÜ Tedre Kodumasinad	Pikk 1b, Kuressaare	tel. 45 55978
	Kodumasinade Remondikeskus	Tallinna 80A, Kuressaare	tel. 45 31 627
VALGA:	OÜ Lumehelbes	Jaama pst. 12 A, Valga	tel. 76 64 452, 50 56 433

# TOOTEKAART

TOOTE NIMETUS: \_\_\_\_\_

MUDEL: \_\_\_\_\_

KAUPLUS \_\_\_\_\_

MÜÜGIKUUPÄEV: \_\_\_\_\_

KAUPLUSE PITSAT: