

# ECG



## RK 1785 KE colore

### ELEKTRIKANN

KASUTUSJUHE

ET

- Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema.



# OHUTUSJUHISED

## Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!

**Hoiautus:** Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. Kasutaja peab teadvustama, et terve mõistus, tähelepanu ja ettevaatus on faktorid, mida ei saa toodetes integreerida. Seetõttu peab need faktorid tagama kasutaja seadme kasutamise ajal. Me ei vastutata transportimisel, mittenõuetekohasest kasutamisest, toitepinge kõikumisest või seadme mistahes osade vahetamisest või muutmisest põhjustatud kahjude eest.


Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete kasutamisel rakendada põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas alljärgnevaid:

1. Veenduge, et toitevõrgu pinget vastab seadme andmesildil näidatud pingega ning, et pistikupesa on nõuetekohaselt maandatud. Toitevõrk peab olema paigaldatud vastavalt kehtivatele ohutusreeglitele.
2. Ärge kasutage kahjustatud toitejuhtmega elektrikannu. **Kõik remondid, sealhulgas toitejuhtme asendused, teostatakse vastavas teeninduskeskuses! Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid, see võib põhjustada elektrilööki!**
3. Elektrilöögi ärahoidmiseks kaitse seadet otsese kokkupuutumise eest veega ja teiste vedelikega.
4. Ärge kasutage elektrikannu välistingimustes või niisketes keskkondades. Ärge puudutage toitejuhet või elektrikannu niiskete kätega. Elektrilöögi oht.
5. Ärge jätke toitevõrku ühendatud elektrikannu järelevalveta. Enne hoolduse teostamist ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti. Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tõmmake toitejuhtmest. Toitevõrgust lahtiühendamisel tõmmake pistikut.
6. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning ärge jätke seda teravatele servadele.
7. Kasutage ainult originaalseid tarvikuid.
8. Ärge jätke töötavat elektrikannu järelevalveta.
9. Erilist tähelepanu pöörake elektrikannu kasutamisel laste läheduses! Elektrilöögi eest kaitsmiseks ärge lubage lastel kasutada seadet iseseisvalt. Hoidke seadet lastele kättesaamatus asukohas. Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või töötasapinna serva.
10. Hoidke elektrikannu eemal kuumadest pindadest ja kuumuseallikatest (näiteks elektripliididest).
11. Kasutage elektrikannu ainult vastavalt selle kasutusjuhendi juhistele. Valmistaja ei vastuta seadme mittenõuetekohasest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.
12. Kuum vesi võib ületäidetud elektrikannu korral välja purskuda.
13. Enne elektrikannu aluselt eemaldamist veenduge, et elektrikann on välja lülitatud.
14. Kasutage elektrikannu ainult koos kaasasoleva alusega!
15. HOIATUS: Ärge eemaldage kaant vee keemise ajal.
16. Vältige veepritsmete sattumist juhtpaneelile, vesi võib mõjutada selle nõuetekohast toimimist.
17. See seade on ettenähtud kasutamiseks koduses majapidamises ja muudes sarnastes kohtades, sealhulgas:
  - kaupluste, büroode ja teiste töökohtade kööginurgad
  - põllumajanduses
  - seadmed, mida kasutavad hotellide, motellide ja teiste ööbimiskohtade külalised
  - majutuskohtades kasutatavad seadmed.
18. Seadet võivad kasutada 8 aastased ja vanemad lapsed, puudulike füüsiliste või vaimsete võimetega või ebapiisavate teadmistega või kogemustega isikud tingimusel, et nad on järelevalve all ning neile on selgitatud seadme ohutut kasutamist ning nad on teadlikud potentsiaalsetest riskidest. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Puhastamis- ja hooldustoiminguid ei ole lubatud teostada alla 8 aastastel ja järelevalveta lastel. Hoidke alla 8 aastased lapsed seadmest ja selle toitejuhtmest eemal.

**ETTEVAATUST! HOIDKE KOTTI LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS, KUNA ESINEB LÄMBUMISOHT.**

**Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!**

## KIRJELDUS

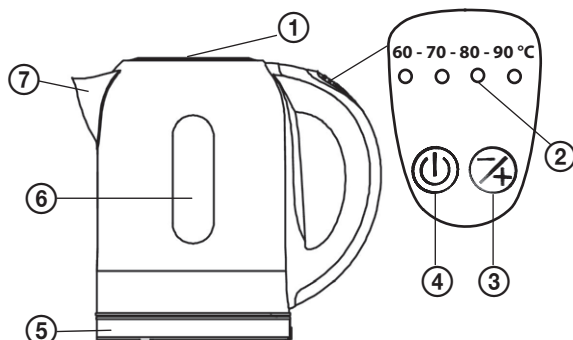

1. Kaas
2. Temperatuurinäidik
3. Temperatuuri reguleerimisnupp
4. ON/OFF (sees/väljas) nupp
5. Alus
6. Veetaseme mõõdik
7. Eemaldatava filtri otsik

## HOIATUS

- Elektrikannu täitmiseks kasutage alati külma vett.
- Veetas peab olema maksimaalse ja minimaalse taseme vahel! Elektrikannu ületäitmisel võib vesi maha loksuda.
- Enne elektrikannu aluselt eemaldamist lülitage elektrikann alati välja.
- Veenduge alati, et kaas on nõuetekohaselt suletud.
- Alus ja elektrikann ei tohi olla niisked.
- Kasutage elektrikannu alati koos originaalse alusega.

## SEADME KASUTAMINE

Enne esmakordset kasutamist keetke elektrikann kaks korda puhta veega läbi.

- Täitke elektrikann veega. Vältige elektrikannu ületäitmist, jälgige taseme näidikut. Automaatse väljalülitamise mehhanismi nõuetekohaseks toimimiseks sulgege pärast kannu täitmist kaas.
- Kui vesi hakkab keema, siis lülitub elektrikann automaatselt välja.
- Vee väljakallamisel ärge avage elektrikannu kaant.
- Pärast seadme kasutamist ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti.
- Elektrikann on varustatud automaatse ohutuslülitiga, mis kaitseb seadet ülekuumenemise vastu. Ohutuslülitit aktiveeritakse, kui lülitatakse sisse ebapiisava veekogusega elektrikann. Kui automaatne ohutuslülitit aktiveeritakse, siis ühendage seade toitevõrgust lahti ning laske 5 kuni 10 minuti jooksul maha jahtuda. Seejärel saate kannu uuesti veega täita ning kasutada tavapärasel viisil.

### Tavapärane kasutamine

1. Asetage alus kuivale ja lamedale pinnale ning ühendage toitejuhe toitevõrku. Asetage elektrikann alusele.
2. Vajutage lühiajaliselt  nuppu, kuulete helisignaali ning kuumutamisprotsess käivitub. Vaikimisi seadistatud temperatuur on 100°C ning näidik on punane.
3. Pärast vee keemaminekut lülitub elektrikann välja, näidik kustub ning kostub helisignaal.
4. Pärast seadme kasutamist ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti.

### Lisafunktsioonid

1. Vajutage  nuppu 3-ks sekundiks, kuulete helisignaali ning vee kuumenemisprotsess käivitub, punane LED-tuli hakkab vilkuma. Kui vesi läheb keema (100°C), säilitab elektrikann vee temperatuuri 2 tunni jooksul ning näidik jääb vilkuma. Kui selle ajavahemiku jooksul langeb vee temperatuur alla 85°C, siis kuumutusprotsess käivitub uuesti.
2. Vajutage üks kord  nuppu, 60°C näidik süttib. Kuumutamistähtis muutub roheliseks ning vesi kuumutatakse kuni 60°C.

- Vajutage kaks korda  nuppu, 70°C näidik süttib. Kuumutamisinäidik muutub siniseks ning vesi kuumutatakse kuni 70°C.
- Vajutage kolm korda  nuppu, 80°C näidik süttib. Kuumutamisinäidik muutub rohekas-kollaseks ning vesi kuumutatakse kuni 80°C.
- Vajutage neli korda  nuppu, 90°C näidik süttib. Kuumutamisinäidik muutub lillaks ning vesi kuumutatakse kuni 90°C.
- Pärast seadme kasutamist ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti.

### Soovitusliku temperatuurid erinevate jookide valmistamiseks

| Jook                                  | Temperatuuri seeded | Vahemik |
|---------------------------------------|---------------------|---------|
| Imikutoit                             | 60°C                | +/-5°C  |
| Valge tee                             | 70°C                | +/-5°C  |
| Oolongi ja roheline tee               | 80°C                | +/-5°C  |
| Lahustuv kohv                         | 90°C                | +/-5°C  |
| Jahvatatud kohv, must tee ja taimetee | 100°C               | +/-5°C  |

**Märkus:** See toode ei ole kalibreeritud kommerts- ja teaduslikuks kasutamiseks. Lõplik temperatuur võib juhtpaneelil näidatud temperatuurist erineda vahemikus +/-5°C.

## HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

- Enne puhastamist eemaldage toitejuhe pistikupesast ning laske elektrikannul maha jahtuda!
- Pühkige seadet väljast niiske lapiga ning seejärel pühkige kuivaks. Ärge kasutage seadme puhastamiseks seadme pinda kahjustavaid teravaid esemeid või abrasiivseid puhastusaineid.
- Eemaldage katlakivifilter ning loputage seda puhta veega.
- Eemaldage tekkinud katlakivi regulaarselt. Kasutage selleks kõõgiseadmetelt katlakivi eemaldamiseks ettenähtud kättesaadavaid aineid.

## TEHNILISED ANDMED

Mahutavus: 1,7 l

Nimipinge: 220–240 V~ 50/60 Hz

Nimivõimsus: 1850–2200 W

## KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu konteineritesse.

## TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS

**Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)**

Näidatud sümbol tootel või pakett tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode elektri- ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma toote korraliku ringlussevõtu.

Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.



08/05



See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi nõuetele.

Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on reserveeritud.





**www.ecg.cz**

K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91  
250 69 Klíčany

e-post: ECG@kbexpert.cz

**ET**

■ Importija ei vastuta toote kasutusjuhendis leitudvate trükivigade eest.