

NITECORE CR6, CB6, CG6

Kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Viis erinevat valgustüüpi: primaarne valge ja primaarne punane/sinine/roheline (olenevalt lambi tüübist) LED ning sekundaarse punase, rohelise ja sinise valgusega LED elemendid

Neli erinevat valgusvärvust: valge, punane, sinine, roheline
Topeltlüliti mugavaks režiimide valimiseks valge ja värvilise valguse funktsioonid
Valge valguse jaoks kvaliteetne Cree XP-G2 R5 LED võimsusega kuni 440 lumenit
Maksimaalne lambi tööaeg madalamal režiimil ulatub kuni 400 tunnini
"Precision Digital Optics Technology" järgi projekteeritud ning valmistatud reflektor võimaldab efektiivseimat valguse eraldumist taskulambist
Multifunktsionaalsed värvilise valguse (roheline, sinine, punane) signaliseerimisrežiimid
Küljeltlülitusnupp võimaldab opereerida eraldi nii valge kui värviliste LED elementidega
Külgmisesse lülitisse integreeritud toiteallika laetustaseme indikaator inditseerib toiteallika laetustaset.

Otsetee (otseülilitus) maksimaalsesse turborežiimi
Põrutust leevendava mehhanismiga pöördpolaarsuskaitse
Roostevabast terasest titaaniga kaetud kinnituskamber
Roostevabast terasest taskulambi pea kaitserõngas
Tugevdatud suure läbipaistvusega mineraalklaas peegeldusvastase vääristusega Lennukialumiiniumist valmistatud korpus
HAIII tüüpi kriimustuskindel anodiseeritud pinnakate
Veekindel 2m vastavalt IPX-8 standardile
Põrutuskindlus kuni 1,5 meetrit

Mõõdud

Pikkus: 143mm
Pea diameeter: 40mm
Korpuse diameeter: 25,4mm
Kaal: 138g (ilma toiteallikata)

Komplektis kaasas

Kvaliteetvutlar, kinnituskamber, taktikaline rõngas, käepael, tagavara rõngastihend ja lülitusnupp


*Lisavarustus: Distantlüliti RSW1, relvakinnitused

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Kasutatavus
Korduvlaetav Li-ion aku	18650	3,7V	Jah (soovitav)
Liitumpaterei	CR123	3V	Jah (soovitav)
Korduvlaetav Li-ion aku*	RCR123	3,7V	Jah

Toiteallika paigaldamine

Sisesta üks tüüp 18650 Li-ion aku või kaks CR123 liitumpatereid suunatuna "+" poolusega taskulambi pea poole.

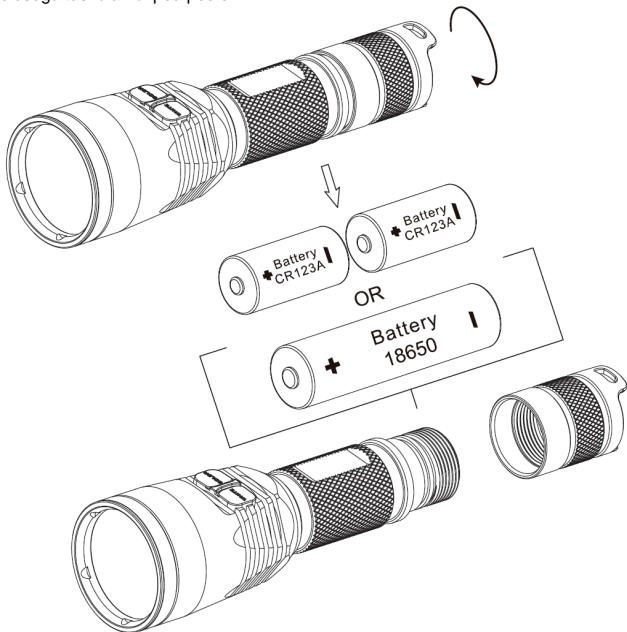

Tähelepanu!

Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

Taskulambi sisse- ja väljalülitamine

Taskulambi sisselülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat lülilit, kuni kostub "klõps".

Taskulambi väljalülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat lülilit veelkord, kuni kostub "klõps".

Hetkeline valgustamine

Hetkeline valgustamine on saavutatav, kui väljalülitatud taskulambi tagaosas asuvat lülilit vajutada pooleldi alla ning hoida. Taskulambi väljalülitamiseks vabasta lüliti.

Taskulambiga opereerimine

Kahe primaarse LED-i ja sekundaarsete LED-ide juhtimiseks on lambi küljel kaks lülitusnuppu, lisaks saab nende nuppude kaudu liikuda nii strobo, majaka, kui SOS režiimi. Kui taskulambi tagaosas paiknev toitelüliti on aktiveeritud, siis vasakpoolse lülitusnupuga saab valida sobivaima valge valguse režiimi (ultra-madal, madal, keskmine, tugev, turbo). Viimane valitud režiim salvestub lambi mälu ja on koheselt saadaval järgmisel korral, kui lambi uuesti töösesse lülitate. Kui taskulambi tagaosas paiknev toitelüliti on aktiveeritud, siis parempoolse lülitusnupuga saab valida sobivaima värvilise valguse režiimi järgmises järjekorras: primaarne värviline LED madal -> primaarne värviline LED keskmine -> primaarne värviline LED tugev -> sekundaarne punane LED -> sekundaarne roheline LED -> sekundaarne sinine LED. Viimane valitud režiim salvestub lambi mälu ja on koheselt saadaval järgmisel korral, kui lambi uuesti töösesse lülitate.

Otsetee maksimaalsesse töörežiimi

Kui lamp on toitelülitist välja lülitatud, siis valge valguse turborežiimi või värvilise valguse tugevasse režiimi otsetee kaudu sisenedemiseks vajuta vastav külgmene lüliti alla ning hoida. Samal ajal vajuta tagaosa toitelüliti lõpuni alla ning vabasta. Lamp süttib vastavalt kas värvilise või valge valguse maksimaalses režiimis.

Spetsiaalrežiimid Strobo, SOS ja Majakas

Kui valge valgus on lülitatud töösesse, vajuta ning hoida üle 1 sekundi all vasakpoolset lülilit, lamp siseneb valge valguse stroborežiimi. Korda protseduuri, et siseneda majakarežiimi ning SOS režiimi.

Kui värviline valgus on lülitatud töösesse, siis vajuta ning hoida üle 1 sekundi all parempoolset lülilit, lamp siseneb poltiseivärvilises märguanderežiimi. Kerge lülitus režiimilülilit katkestab märguanderežiimi.

Tähelepanu: Kõikidest spetsiaalrežiimidest omab mälu funktsiooni ainult stroborežiim

Indikatsioonifunktsioonid

1. Kui taskulamp on lülitatud töösesse ja toiteallika indikaator vilgub korra iga kahe sekundi jooksul, siis on toiteallika laetustase alla 50%, kui toiteallika laetustase on üle 50%, siis indikaator ei vilgu.
2. Kui taskulamp on lülitatud töösesse ja toiteallika indikaator vilgub intensiivselt, siis on toiteallikas sisalduv energiatase madal ning toiteallikas tuleks välja vahetada või laadida panna.

Tähelepanu: Kui kasutate lambi toiteallikana kahte CR123A liitumpatereid, siis lamp vähendab automaatselt maksimaalset väljundvõimsust pärast 20 minutitist tööd. Nii kaitstakse lampi ja toiteallikaid ülekuumenemise ning vigastuste eest.

Toiteallika vahetamine

Kui toiteallika energia on ammendumas, siis toiteallika indikaator vilgub kiiresti ja pidevalt. Juhul, kui taskulambist väljuva valgusvoo hulk muutub minimaalseks ning taskulamp ei reageeri režiimimuutustele, siis on samuti tegemist kriitiliselt madala toiteallika laetustasemega. Sellistes olukordades tuleb toiteallikas välja vahetada või laadida panna.

Hooldus

Iga 6 kuu eksploateerimise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga.


Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Nitecore tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Nitecore toode on saanud defektne, siis vahetab selle 14 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja. Pärast 14 kasutuspäeva defektseks osunud Nitecore toode parandatakse tootja poolt. Nitecore toodete tootjapoolne garantii on 18 kuud. Pärast 18 kuud alates ostukuupäevast kehtib Nitecore toodetele tingimuslik 10 aasta pikkune garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Nitecore toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transportikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

1. Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus
3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena

Täielikud Nitecore garantiitingimused on saadaval Nitecore ametlikul kodulehel www.nitecore.com. Täpsustatud garantii- ja pretensioonide esitamise tingimused on saadaval Nitecore ametliku maaletootja Fumatek OÜ kodulehel www.taskulambid.eu.

Täname, et olete valinud Nitecore'i kvaliteettaskulambi!

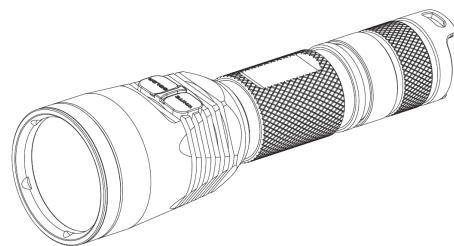

SYSMAX Ind.
SYSMAX Industry Co., Ltd.
TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Rm1407-08, Glorious Tower, 850 East Dongfeng Road, Guangzhou, China 510600

Please follow our facebook for more info: [NITECORE Flashlights!](#)



Täname, et olete valinud Nitecore taskulambi!