

# NITECORE MT26 kasutusjuhend

## Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Kvaliteetne CREE XM-L U2 LED  
 Maksimaalne väljundvõimsus kuni 800 lumenit  
 Suure efektiivsusega toitesüsteem  
 Maksimaalne tööaeg kuni 45 tundi  
 Kaks kiirelt vahetavat mitmeteks otstarveteks sobivat töörežiimi  
 Kasutaja seadistatav režiim võimaldab kasutajal eelseadistada sobiva tugevusrežiimi, lisaks saadaval stroborežiim  
 Intelligentne mälu funktsioon salvestab viimase kasutuselolnud võimsusrežiimi  
 Veeremist takistav disain  
 Pöördpolaarsuskaits  
 Toitesüsteem toetab nii korduvlaetavaid Li-ion akusid, kui ka CR123 liitiumpatareid  
 Tugevdatud eriti suure läbipaistvusega mineraalklaas peegeldusvastase väärastusega  
 Alumiiniumreflektor tagab sujuva ning võimsa valgusvoo  
 Lennukialumiiniumist valmistatud korpus  
 HAIII tüüpi kriimustuskindel anodiseeritud pinnakate  
 Eemaldatav veeremist takistav kinnituskamber  
 Libisemist takistav korpuse töötlus  
 Veekindel 2m vastavalt IPX-8 standardile

## Mõõdud

Pikkus: 149mm  
 Pea diameeter: 34mm  
 Korpuse diameeter: 25,4mm  
 Kaal: 133g (ilma toiteallikata)

## Komplektis kaasas

Kinnituskamber, taktikaline rõngas, kvaliteetvutlar, käepael, tagavara lülitike ja rõngastihend


## Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Kasutatavus
Liitiumpatari	CR123	3V	Jah (Soovitatav)
Li-ion aku	18650	3,7V	Jah (soovitatav)
Korduvlaetav Li-ion aku	RCR123	3,7V	Jah

## Kasutussuunised

### Toiteallika paigaldamine (vaata joonist allpool)

1. Keera (vastupäeva) lahti korpuse tagaosas kattemutter
2. Sisesta üks tüüp 18650 Li-ion aku või kaks CR123 liitiumpatareid nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
3. Paigalda korpuse tagaosas kattemutter ja kinnita korralikult

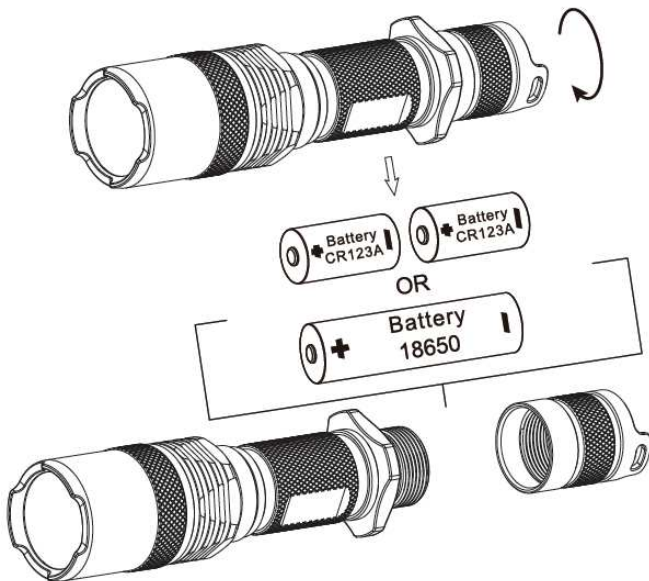

## HOIATUS!

Alati kontrolli, et toiteallikad oleksid sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikad on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

## Tööle ja tööst välja lülitamine

Sisselülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat toitelüliti üks kord, kuni kuuldu "klõps".

Väljalülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat toitelüliti veelkord, kuni kostub "klõps"

## Väljundvõimsuse valimine

Nitecore MT26 omab kahte põhirežiimi: Turborežiim ja kasutaja seadistatav režiim. Neid režiime saab lihtsalt vahetada, keerates kinni või lahti (umbes veerand pööret) taskulambi pead. Turborežiim võimaldab kasutada taskulambi maksimaalset väljundvõimsust., kasutaja seadistatav režiim võimaldab kasutada viite taskulambi alarežiimi.

## Turborežiim

Turborežiimi sisenemiseks peab taskulamp olema sisselülitatud ja pea kergelt keeratud lõpuni kinni. Turborežiimis olles hetkelise Turborežiimi kasutamiseks lülita taskulamp välja ning seejärel vajuta taskulambi toitelüliti pooleldi alla ning hoi. Taskulamp süttib hetkelises Turborežiimis. Hetkelisest Turborežiimist väljumiseks vabasta lüliti.

## Tähelepanu!

Pärast 3min pikkust tööd Turborežiimis lülitub taskulamp automaatselt madalamale väljundvõimsusele, et kaitsta lampi ülekuumenemise eest ja suurendada kasutusaega.

## Kasutaja seadistatav režiim

Kasutaja seadistatavasse režiimi sisenemiseks keera taskulambi pea kergelt lahti (umbes veerand pööret). Selles režiimis, vajutades kergelt taskulambi tagaosas asuvat lüliti, on võimalik valida erinevate töörežiimide (tugev, keskmine, madal, strobo) vahel. Vajutades lüliti lõpuni alla, jätab taskulamp meelde viimase valitud töörežiimi.

### Soovitus: Seadista Nitecore MT26 oma vajadustele vastavaks multiotstarbeliseks taskulambiks.

Nitecore MT26 taskulampidel on kaks peamist töörežiimi: Turborežiim (100% võimsusest) ja kasutaja seadistatav töörežiim. Turborežiimi sisenemiseks kinnita taskulambi pea kergelt keerates. Päevasesse režiimi sisenemiseks keera taskulambi pea kergelt lahti (umbes veerand pööret). Seejärel on võimalik valida erinevate töörežiimide vahel (strobo, madal, keskmine, tugev), vajutades kergelt taskulambi tagaosas asuvat lüliti. Lülitades taskulambi välja ühel valitud töörežiimist, salvestub see taskulambi mälu ning on see on koheselt saadaval järgmisel korral, kui taskulambi sisse lülitate.

Soovitused igapäevaseks kasutamiseks: Kui kasutate taskulampi kodustes tingimustes, siis pikkade kasutusaegade tagamiseks ning liigselt ereda valgusvoo vältimiseks, keerake taskulambi pea kergelt lahti (umbes veerand pööret) ning valige lüliti abil madal töörežiim. Samal põhimõttel saab antud taskulampi kasutada ka näiteks korraikatsja töölampina, kui kasutaja seadistatava režiimi alla on salvestatud stroborežiim ning lihtsalt ja kiirelt taskulambi pead kinni keerates saab siseneda Turborežiimi.

## Hooldus

Iga 6 kuu eksploateerimise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga.

## Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Nitecore tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Nitecore toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 14 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja. Pärast 14 kasutuspäeva defektseks osutunud Nitecore toode parandatakse tootja poolt. Nitecore toodete tootjapoolne garantii on 18 kuud. Pärast 18 kuud alates ostukuupäevast kehtib Nitecore toodetele tingimuslik 10 aasta pikkune garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Nitecore toode tootja poolt tasuta, varuosaj- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole ketiv, kui:

1. Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus
3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena

Täielikud Nitecore garantiitingimused on saadaval Nitecore ametlikul kodulehel [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com). Täpsustatud garantii- ja pretensioonide esitamise tingimused on saadaval Nitecore ametliku maaletooja Fumatek OÜ kodulehel [www.taskulambid.eu](http://www.taskulambid.eu).

**SYSMAX** Ind.

SYSMAX Industry Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000

FAX: +86-20-83882723

E-mail: [info@nitecore.com](mailto:info@nitecore.com)

Web: [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com)

Address: Rm1407-08, Glorious Tower, 850 East Dongfeng Road, Guangzhou, China 510600



Täname, et olete valinud Nitecore taskulambi!