


Lenco

**KAASASKANTAV
STEREORAADIO
CD- JA KASSETIMÄNGIJAGA
SCD420
KASUTUSJUHEND**

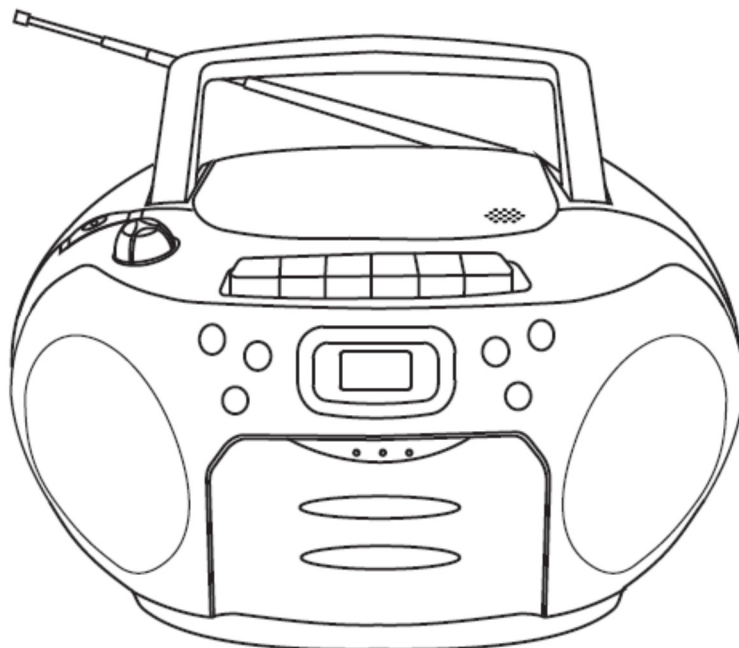


OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED

- Tegemist on klass I laserseadmega. Olge ettevaatlik laserkiirguse tõttu. Seadet ei tohi avada CD töötamise ajal. Vältige kokkupuudet laserkiirega.
- Seadet ei tohi paigutada kohta, kus on äärmuslikult kuum, külm, tolmune või niiske.
- Paigaldage seade ainult lamedale aluspinnale.
- Võimaldage seadme ümber takistamatu õhuringlus. Ärge katke seadet riideesemetega, ärge paigutage seadet töötama kohevale vaipkattele.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades hoidke kinni pistikust. Ärge tirige juhtmest. Juhtmest tirimine kahjustab juhet.
- Kui seadet ei kavatseta kaua kasutada, eemaldage seade vooluvõrgust.
- Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme tüübisildil toodud andmetele vastavad.
- Köetud ruumis, kus on niiskust, võib seadmes tekkida kondensatsioon. Sel juhul võib tekkida tõrkeid seadme töös. Laske seadmel enne sisse lülitamist soojeneda toatemperatuurile ja kuivada.
- Jätke vähemalt 5 cm vaba ruumi seadme ümber, et tagada piisav õhuvahetus. Ärge katke seadme tuulutusavausi millegagi kinni (laudlina, ajaleht vms).
- Ärge asetage seadmele põlevaid küünlaid ega muid lahtise tule allikaid.

- Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid.
- Patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse vms.
- Kasutage seadet ainult keskmiste kliimatingimuste juures.
- Ärge jätke seadet vedelike pritsmete või läigatuste kätte. Ühtki vedelikega täidetud anumad - nagu vaase - ei või asetada seadmele.
- Seadme voolupistik peab olema hõlpsasti ligipääsetav igal ajal. Mistahes häire tekkimisel seadme töös eemaldage pistik vooluvõrgust ja laske seade üle vaadata tootja volitatud remondiettevõttes.
- Rikke tõttu, mis tekib staatilise elektri tagajärjel, tuleb seade alglülitada, eemaldades seade vooluvõrgust.
- Seadme tüübisilt asub korpuse tagaküljel.

SEADME OSAD

1. Helitugevuse seadistusnupp
2. Funktsioonilüliti
3. Kandesang
4. Kassetimängija pausi nupp **||**
5. Kassetimängija peatamine/avamine **■ ▲**
6. Kasseti edasikerimine **◀◀**
7. CD sahtel
8. Kasseti tagasikerimine **▶▶**
9. Kasseti esitamine **◀**
10. CD luugi avamine sulgemine
11. LCD ekraan
12. Häälestamise nupp
13. PROG/CLK-ADJ./PLAY MODE nupp
14. Kõlar
15. CD järgmise loo nupp **▶▶▶**
16. PLAY/PAUSE nupp **▶||**
17. Kassetiluuk
18. CD peatamise nupp **■**
19. CD tagasi nupp **◀◀◀**
20. Valmisoleku nupp
21. Kõrvaklappide pistikupesad
22. Teleskoopantenn
23. Patareiõõnsus
24. Vooluadaptri ühenduskoht

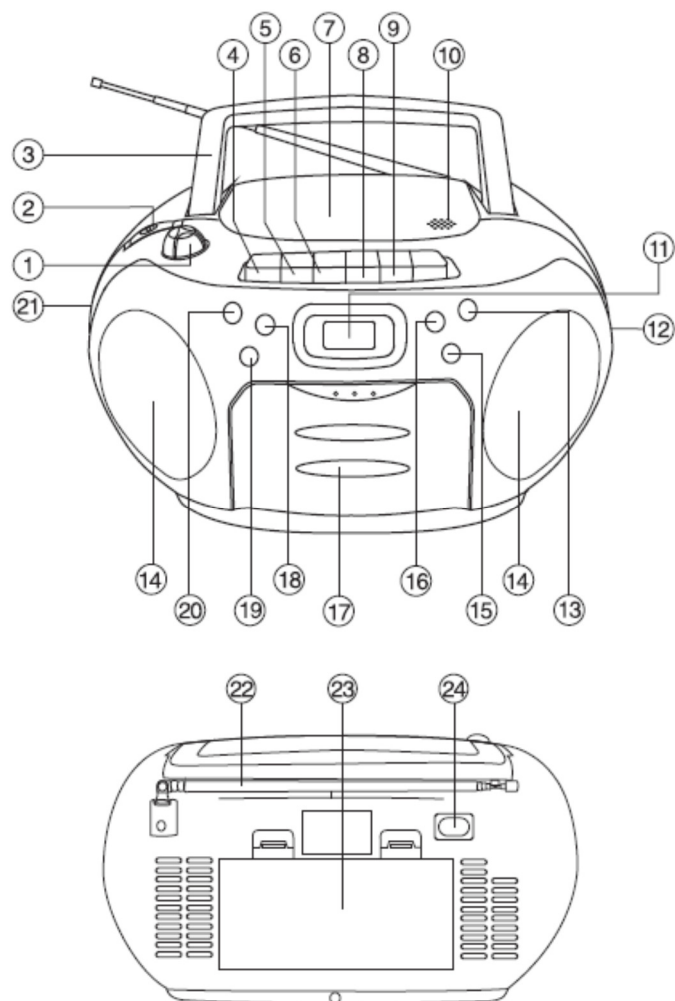

TOIDE

Elektrivoolu kasutamine.

Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme tüübisildil toodud andmetele vastavad. Pistik on ette nähtud seadme ühendamiseks. Seadme eemaldamine toitest võib alati vajalikuks osutuda ja seega peab pistikule ligipääs olema alati tagatud.

Patareitoide.

Eemaldage toitejuhe pistikust. Sisestage 8 patareid, tüüp C seadme patareiõõnsusse, järgides õiget polaarsust.

Patareitoide katkeb automaatselt, kui juhe ühendatakse vooluvõrku. Kui patareitoitel töötava seadme helitugevus nõrgeneb või esineb helimoonutust, tuleb patareid uute vastu vahetada.


SISSE - / VÄLJA LÜLITAMINE

Vajutage seadme sisselülitamiseks valmisolekunuppu. Vahetamaks esitusrežiimi CD, RADIO ja TAPE vahel, vajutage sisselülitatud seadme funktsioonivaliku nuppu. Ekraanil kuvatakse valitud režiim. Lülitage seade välja valmisoleku nupust. Ekraanil kuvatakse OFF ja seejärel kellaega.

KELLA SEADISTAMINE

Kella kuvatakse ekraanil siis, kui seade on valmisolekurežiimis.


1. Vajutage ja hoidke nuppu PROG / CLOCK-ADJ./PLAY MODE vajutatuna,
2. Vajutage nuppe ►► NEXT või ◄◄ BACK, et valida kella kuvamine 12 või 24 tunni režiimis.
3. Vajutage nupule PROG / CLOCK-ADJ./PLAY MODE, vilguvad tunninumbrid.
4. Nuppude ►► NEXT või ◄◄ BACK vajutusega seadistage tunnid.
5. Vajutage nupule PROG / CLOCK-ADJ./PLAY MODE, vilguvad minutinumbrid.
6. Nuppude ►► NEXT või ◄◄ BACK vajutusega seadistage minutid.
7. Vajutage uuesti PROG / CLOCK-ADJ./PLAY MODE ja ekraanil hakatakse kuvama õiget kellaega.

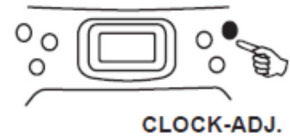

HELITUGEVUSE REGULEERIMINE



Helitugevust reguleeritakse pööratavast helitugevuse nupust.

Omaette kuulamiseks ühendage kõrvaklapid seadme 3,5 mm stereo minipistikku pesasse. Kui raadioga on ühendatud kõrvaklapid, siis heli kõlaritest ei kosta.

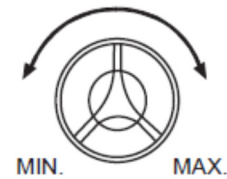

RAADIO KUULAMINE

Lülitage seade sisse valmisolekurežiimi nupust. Valige funktsioonivaliku nupuga funktsiooniks RADIO. Häälestage soovitud radiojaam. Reguleerige helitugevust. Parema raadiosignaali vastuvõtmiseks seadistage FM teleskoopantenni asendit.

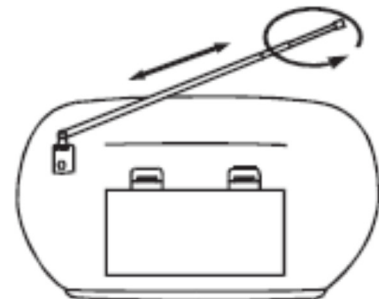

PÄRAST KUULAMIST

Lülitage seade välja valmisoleku nupust.

CD ESITAMINE

Lülitage seade sisse valmisolekurežiimi nupust. Valige funktsiooniks CD. Avage plaadisahtel, vajutades CD sahtli kaane avamise piirkonnale. Paigutage sahtlisse CD-plaat, sildipoolega üles. Sulgege plaadisahtli kaas.



Plaat alustab pöörlemist ja ekraanil kuvatakse plaadil olevate lugude koguarvu. Vajutage **▶||** PLAY/PAUSE nupule. Loo numbrit 01 ja sümbolit **▶** kuvatakse ekraanil CD plaadi esitamise ajal. Esituse katkestamiseks vajutage **▶||** PLAY/PAUSE nupule, ekraanil vilgub sümbol **▶**. Vajutage sama nuppu uuesti, et ettemängimine jätkuks.

Esituse peatamiseks vajutage **■** STOP nupule ja esitus peatub. Ekraanil kuvatakse plaadil olevate lugude koguarvu.

Et loo algusse siirduda, vajutage üht nuppudest **◀◀** või **▶▶**, olenevalt millise loo algusse soovite siirduda. Esitus jätkub valitud loo algusest. Kui nuppu **◀◀** vajutatakse üks kord esituse jooksul, siis algab sama lugu otsast peale. Kui nuppu **▶▶** vajutatakse üks kord esituse jooksul, algab järgmine lugu algusest.

TEATUD LÕIGU OTSIMINE MUUSIKAPALA SEES

Hoidke loo ettemängimise ajal vajutatuna nuppe **◀◀** või **▶▶**, laske nupp lahti niipea, kui kuulete lõiku algavat. Muusikapala esitamine jätkub selles kohas tavakiirusega. Peatatud olekus, kui ühtki toimingut 30 minuti vältel ei tehta, siirdub seade valmisoleku režiimile.

KORDUSESITUS, KÕIGI LUGUDE KORDUSESITUS JA JUHUESITUS

Vajutage CD esitamise ajal nupule PLAY MODE.



CD esitamisel saab korduma panna üht lugu, kõiki lugusid või esitada lood juhuslikus järjestuses.

TAVALISE CD ESITAMINE.

Režiimi järjestus on REPEAT (korda üht) >> REPEAT ALL (korda kõiki) >> MIX (juhuesitus) >> CLEAR (tühista režiimid).

Ühe loo kordamisel kuvatakse ekraanil



Kõigi lugude kordamisel kuvatakse ekraanil



Juhuesituse režiimis kuvatakse ekraanil



CD ESITUS PROGRAMMEERITUD JÄRJESTUSES

Programmeeritud esitusega on võimalik soovitud lugusid panna mängima enda valitud järjekorras. Programmeerida saab kuni 20 lugu.



Vajutage nuppu PROGRAM. Nuppude NEXT ja BACK vajutusega saate valida soovitud loo numbri. Et loo number mällu salvestada, vajutage PROGRAM. Korrake eelkirjeldatud toiminguid, kuni kõik 20 lugu on välja valitud. Esitamiseks vajutage PLAY/PAUSE nupule. Ekraanil kuvatakse ►, PROG ja esitatava loo numbrit.


Programmeeritud esituse peatamiseks vajutage ühel korral nupule STOP. Esituse jätkamiseks vajutage PLAY/PAUSE. Kui tahate programmeeritud esituse mälu kustutada, siis avage CD sahtli kaas või vajutage STOP nuppu kahel korral. TÄHELEPANU! Programmeerida saab lugusid ainult sel ajal, kui esitus on peatatud.

Märkusi CD plaatide kohta.

Kuna eri CD-de vormindamise ja tootmise osas on tootjate vahel erinevusi, ei saa garanteerida, et kõik CD-d on selles seadmes esitatavad / mängitavad parima kvaliteediga. Seadme tootja ei ole vastutav CD plaatide sisu esitatavuse eest. Ärge kleepige CD-de peale silte – see võib halvendada CD esitus kvaliteeti. Soovitav on CD plaatidele salvestada ainult audiofaile.

KASSETI ESITAMINE

Valige funktsiooniks TAPE. Sisestage kassett seadmesse.

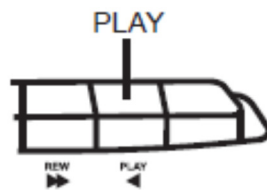

Vajutage nuppu PLAY. Esituse peatamiseks vajutage nupule STOP /EJECT. Esituse katkestamiseks vajutage nupule PAUSE. Esituse taastamiseks vajutage uuesti nupule PAUSE. Kasseti kiiremaks kerimiseks edasi või tagasi, vajutage nuppudele REWIND või F.FWD. Kerimise peatamiseks vajutage STOP/EJECT nupule.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

CD puhastamine

Kui CD esitamine on katkendlik või häiritud, võib plaat vajada puhastamist. Pühkige plaadi alumist külge keskelt väljapoole suunatud liigutustega, kasutades puhastuslappi. Kui CD-d parajasti ei esitata, tuleb seda hoida CD säilituskarbis.

CD lätse puhastamine

Lätse muutudes tolmuks puhastage seda suruõhuga puhudes. Puhuge mõned korrad lätsele ja eemaldage tolm pehme harjakesega. Sõrmejälgi saab eemaldada vatitikuga, mida on niisutatud puhtas alkoholisis.



SEADME PUHASTAMINE

Ärge kasutage seadme puhastamiseks lenduvaid keemilisi aineid. Pühkige seadet pehme lapiga.

Oluline:

Kui ekraanil kuvatakse veateadet või seadme töös esineb häireid, eemaldage seade toiteallikast või võtke välja patareid. Oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage uuesti toitejuhe või paigaldage patareid. Kui seadme CD sahtli kaant avatakse enne, kui CD on pöörlemise lõpetanud, võib tekkida kinnikiiluv heli. Hoidke CD kaas kinni, kui CD pöörleb.

TEHNILINE TEAVE

KASSETIMÄNGIJA

2 ribaline stereo.

Kiirus: 4.75 cm / sek.

Tagasi- ja edasikerimiskiirus: 170 sek (F-60 kassettidel)

Sagedusvastus: 125 Hz - 8000 Hz (tavaline kassett)

CD MÄNGIJA

Kanaleid: 2 kanalit

Signaali-müra suhe: 60 dB

Sämplimissagedus: 44.1 kHz 8 x üle sämplimise

Kvantimine: 1 bit DA konverter

Pooljuht-laser, lainepikkus 790 nm.

RAADIO

Häälestusvahemik: FM 87.5 - 108 MHz

Antenn FM teleskoopantenn

ÜLDINE

Heli võimsus: 1.2W + 1.2W (RMS)

Võimsustarve 13W

Kõlar 3", 8 oomi

Kõrvaklappide pistikupesa: 3.5mm

Toide:

vahelduvvool 230V~ 50Hz.

patareitoide 12V (8 x 1.5V LR14/"C"/UM2)

Mõõtmed: 288 mm(L) x 238 mm(S) x 155 mm(K)

Kaal 2,2 kg

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toote omadustes ja tehnilistes andmetes ilma sellekohase etteteatamiseta.

Seadme käitlemine



Sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kindlustamaks õige käitluse, andke kasutatud seadmed ja akud vastavasse kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning inimest.