

NITECORE SRT6 kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Disainitud õiguskaitseorganitele, jahimeestele ja taktikaliseks kasutamiseks. Esimene taskulambiseeria maailmas, mis kasutab SSR (*smart selector ring* - režiimide valiku rõnas) kolmanda põlvkonna tehnoloogiat. Sujuv ja kiire valgusvõimsuse ja funktsioonide valik, kasutades režiimide valiku rõngast. Kasutab uusimat CREE XM-L (XM-L2 T6) LED'i, et saavutada maksimaalne väljundvõimsus 930 lumenit. Teise generatsiooni "Crystal Coating Technology" koos "Precision Digital Optics Technology" järgi projekteeritud ning valmistatud reflektoriga võimaldavad efektiivseimat valguse eraldumist taskulambist. Maksimaalne valgusvoo intensiivsus 17000cd (ANSI FL1). Maksimaalne valgustatava ala ulatus 260m (ANSI FL1). Suure efektiivsusega toitesüsteem tagab maksimaalse tööaja kuni 200 tundi minimaalsel töörežiimil. Piiramatult valgusvoo tugevuse valik 0-930 lumenini. Neli kiirelt valitavat funktsiooni (strobo, SOS, Turbo, 0-930lm). Multifunktsionaalne laetustaseme indikaator annab ülevaate toiteallika laetustasemest. Integreeritud vedrumehhanismile ülesehitatud pöritusi leevendav mehhanism koos pöördpolaarsuskaitsesega (patenteeritud) Roostevabast terasest titaaniga kaetud kinnitusklamber Tugevdatud suure läbipaistvusega mineraalklaas peegeldusvastase vääristusega Lennukialumiiniumist valmistatud korpus HAIII tüüpi kriimustuskindel anodiseeritud pinnakate Veekindel 2m vastavalt IPX-8 standardile Pörituskindlus kuni 1,5 meetrit

Mõõdud

Pikkus: 153mm
Pea diameeter: 40mm
Korpuse diameeter: 34mm
Kaal: 145g (ilma toiteallikata)

Komplektis kaasas


Kvaliteetvutlar, kinnitusklamber, taktikaline rõngas, käepael, tagavara rõngastihend ja lülitisnupp

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Kasutatavus
Korduvlaetav Li-ion aku	18650	3,7V	Jah (soovitatav)
Liitiumpaterei	CR123	3V	Jah (soovitatav)
Korduvlaetav Li-ion aku	RCR123	3,7V	Jah

Toiteallika paigaldamine

Sisesta üks tüüp 18650 Li-ion aku või kaks CR123 liitiumpatereid suunatuna "+" poolusega taskulambi pea poole.

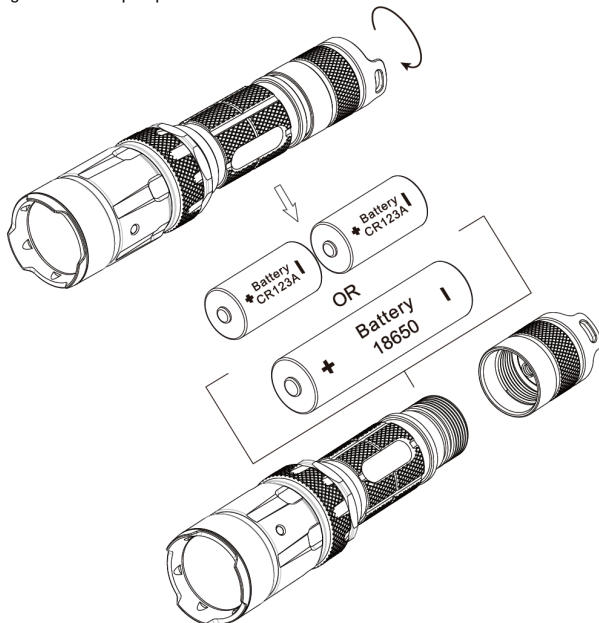

Tähelepanu!

Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka. Ära kunagi suuna valgusvihku inimesele silma. See kahjustab silmi.

Taskulambi sisse- ja väljalülitamine

Taskulambi sisselülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat lülitit, kuni kostub "klõps".


Taskulambi väljalülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat lülitit veelkord, kuni kostub "klõps".

Hetkeline valgustamine

Hetkeline valgustamine on saavutatav, kui väljalülitatud taskulambi tagaosas asuv lüliti vajutada pooleldi alla ning hoida. Taskulambi väljalülitamiseks vabasta lüliti.

Väljundvõimsuse reguleerimine

Kui lamp on sisse lülitatud, pöörake aeglaselt režiimide valiku rõngast vastupäeva, et saavutada järgmised heledusastmed: SOS -> ooterežiim -> piiramatult arv heledusastmeid -> turborežiim -> stroborežiim. Samu režiime saab valida vastupidises järjekorras, kui pöörata režiimide valiku rõngast päripäeva.

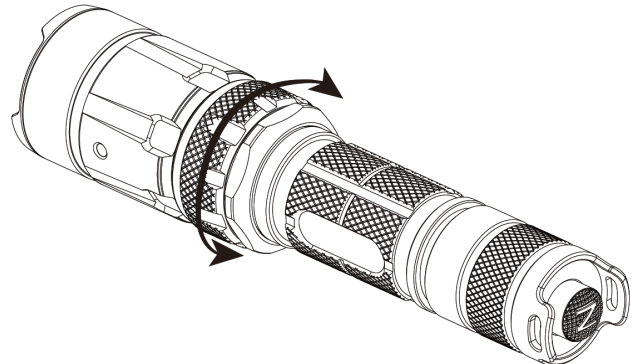

Tähelepanu! Piiramatult heledusastmete arvuga režiimis on lambi tööaeg pikem, kui valite madalama väljundvõimsuse. Kõige madalama väljundvõimsuse juures töötab lamp kuni 200 tundi ja kõige suurema väljundvõimsuse juures kuni üks tund ja 45 minutit.

NB!

1. Kasutaja ohutuse tagamiseks ning taskulambi ülekuumenemise vältimiseks lülitub SRT6 automaatselt Turborežiimist kõrgesse režiimi pärast 20min tööd. Keera aeglaselt režiimivaliku rõngast, et taasaktiveerida Turborežiim.

2. Ooterežiimis on taskulamp visuaalselt välja lülitatud, kuid tegelikkuses kasutab taskulambi protsessor minimaalselt energiat, säilitamaks oma seadistused. Kui taskulamp on ooterežiimis, siis toiteindikaatori tuli vilgub korra kahe sekundi jooksul eesmärgiga muuta lambi leidmine pimedas lihtsamaks.

Toiteallikas

1. Kui taskulamp on sisselülitatud, siis toiteindikaator vilgub korra kahe sekundi jooksul, kuni toiteallikas sisalduv energiahulk on alla 50%.

2. Kui taskulamp on sisselülitatud ja toiteallikas sisalduv energia on lõpuks, siis toiteindikaator vilgub kiiresti ja pidevalt.

Toiteallika vahetamine / laadimine

Kui toiteallika energia on ammendumas, siis toiteallika indikaator vilgub kiiresti ja pidevalt. Juhul, kui taskulambist väljuva valgusvoo hulk muutub minimaalseks ning taskulamp ei reageeri režiimimuutustele, siis on samuti tegemist kriitiliselt madala toiteallika laetustasemega. Sellistes olukordades tuleb toiteallikas välja vahetada või laadima panna.

Hooldus

Iga 6 kuu ekspluaterimise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Nitecore tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Nitecore toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 14 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja. Pärast 14 kasutuspäeva defektseks osutunud Nitecore toode parandatakse tootja poolt. Nitecore toodete tootjapoolne garantii on 18 kuud. Pärast 18 kuud alates ostukuupäevast kehtib Nitecore toodetele tingimuslik 10 aasta pikkune garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Nitecore toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole ketiv, kui:

1. Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus
3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena

Täielikud Nitecore garantiitingimused on saadaval Nitecore ametlikul kodulehel www.nitecore.com. Täpsustatud garantii- ja pretensioonide esitamise tingimused on saadaval Nitecore ametliku maaletooja Fumatek OÜ kodulehel www.taskulambid.eu.

Täname, et olete valinud Nitecore taskulambi!